



SM-R380

คู่มือการใช้งาน

เกี่ยวกับคู่มือเล่มนี้

คุณสามารถใช้ Gear เครื่องนี้เป็นเพื่อนเคียงคู่อุปกรณ์มือถือระบบ Android™ ของซัมซุง คู่มือการใช้งานนี้ออกแบบมาเป็นการเฉพาะเพื่ออธิบายการใช้งานแอปพลิเคชันและคุณสมบัติที่มีให้เมื่อ Gear เชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์มือถือ

- โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้ก่อนใช้งาน Gear เพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้งานที่ปลอดภัยและถูกต้อง
- คำอธิบายต่างๆ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าปกติของ Gear
- รูปภาพและภาพหน้าจอต่างๆ อาจแตกต่างจากที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์จริง
- เนื้อหาอาจแตกต่างออกไปจากผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ หรือแตกต่างจากซอฟต์แวร์ที่จัดให้โดยผู้ให้บริการหรือผู้ให้บริการเครือข่าย และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สำหรับรุ่นล่าสุดของคู่มือนี้ โปรดดูจากเว็บไซต์ของซัมซุงที่ www.samsung.com
- คุณสมบัติที่ใช้งานได้และบริการเพิ่มเติมต่างๆ อาจแตกต่างกันไปตาม Gear ซอฟต์แวร์ หรือผู้ให้บริการ
- แอปพลิเคชันและฟังก์ชันต่างๆ จะแตกต่างกันตามประเทศ, ภูมิภาค หรือคุณลักษณะฮาร์ดแวร์ ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อปัญหาด้านประสิทธิภาพที่เกิดจากแอปพลิเคชันจากผู้ให้บริการอื่นนอกเหนือจากซัมซุง
- ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อปัญหาประสิทธิภาพการทำงานหรือความเข้ากันไม่ได้ซึ่งเกิดจากการแก้ไขการตั้งค่าริสก์หรือการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ การพยายามกำหนดค่าระบบปฏิบัติการอาจทำให้เครื่อง Gear ของคุณหรือแอปพลิเคชันทำงานผิดปกติ
- ซอฟต์แวร์ ข้อมูลเสียง วอลเปเปอร์ รูปภาพ และสื่ออื่นๆ ที่ให้มาพร้อม Gear นี้ได้รับสิทธิให้ใช้งานได้โดยจำกัด การดึงเอาข้อมูลและใช้เอกสารประกอบเหล่านี้เพื่อการค้าหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้ใช้มีความรับผิดชอบต่อการสำเนาหรือการนำสื่อผิดกฎหมาย
- แอปพลิเคชันพื้นฐานที่มาพร้อมกับ Gear อาจมีการอัปเดตและอาจไม่รองรับการใช้งานอีกต่อไป โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่ให้มาพร้อม Gear ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง สำหรับแอปพลิเคชันที่ติดตั้งโดยผู้ใช้ ให้ติดต่อผู้ให้บริการ
- การเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการของ Gear หรือติดตั้งซอฟต์แวร์จากแหล่งที่ไม่เป็นทางการอาจส่งผลให้ Gear ทำงานผิดปกติ และข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย การกระทำเหล่านี้เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ข้อตกลงการใช้งานของซัมซุง และจะทำให้การรับประกันสิ้นสุดลง

ไอคอนเพื่อการแนะนำ



คำเตือน: สถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อตัวคุณหรือผู้อื่น



ข้อควรระวัง: สถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องหรืออุปกรณ์อื่นๆ ของคุณ



หมายเหตุ: ข้อควรรู้ คำแนะนำ หรือข้อมูลเพิ่มเติม

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

คำแนะนำนี้ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์สากล

ส่วนใดๆ ของคำแนะนำนี้ไม่สามารถถูกทำซ้ำ เผยแพร่ แปร หรือส่งต่อในรูปแบบหรือวิธีการใดๆ ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเชิงกล รวมทั้งการถ่ายเอกสาร บันทึก หรือจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดเก็บและค้นคืนข้อมูลโดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Samsung Electronics

เครื่องหมายการค้า

- SAMSUNG และตราสัญลักษณ์ของ SAMSUNG เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Samsung Electronics
- Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. ทั่วโลก
- เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของรายนั้นๆ

สารบัญ

การเริ่มต้นใช้งาน

- 6 เกี่ยวกับ Gear 2
- 6 ส่วนประกอบในชุดผลิตภัณฑ์
- 7 ส่วนประกอบต่างๆของเครื่อง
- 8 ปุ่ม
- 10 การชาร์จแบตเตอรี่
- 13 การสวมใส่ Gear
- 14 การเปลี่ยนสายรัดข้อมือ
- 17 การเปิดและปิด Gear
- 18 ข้อสังเกตสำหรับการใช้งานบลูทูธ
- 19 การเชื่อมต่อ Gear เข้ากับอุปกรณ์มือถือ
- 21 การล็อกและการปลดล็อก Gear
- 21 การปรับความสว่างของหน้าจอ
- 21 การปรับระดับเสียง
- 21 การสลับเป็นโหมดปิดเสียง

เบื้องต้น

- 22 การดูสถานะการเชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือและสถานะของแบตเตอรี่
- 22 การใช้หน้าจอสัมผัส
- 26 การดูหน้าจอหลัก
- 30 หน้าจอแอป
- 30 การใช้งานแอปพลิเคชัน

- 31 การรักษาความปลอดภัย Gear
- 31 การใช้งานคุณสมบัติการโทร
- 33 การใช้งานการแจ้งเตือน
- 35 การถ่ายโอนไฟล์
- 35 การอัปเดต Gear

แอปพลิเคชัน

- 37 S Voice
- 38 WatchON Remote
- 39 แกลเลอรี
- 40 สภาพอากาศ
- 40 ค้นหาอุปกรณ์ของฉัน
- 41 แอปพลิเคชันการจัดการสุขภาพ
- 44 การนับก้าว
- 45 การนอนหลับ
- 47 อัตราการเต้นของหัวใจ
- 48 การออกกำลังกาย
- 52 ข้อความ
- 53 เครื่องเล่นเพลง
- 54 เครื่องควบคุมมีเดีย
- 55 การจับเวลา
- 55 รายชื่อ
- 56 เสียงบันทึก

- 57 อีเมลล์
- 58 กำหนดการ
- 58 ควบคุม
- 58 บันทึก
- 59 กล้อง
- 61 ตัวตั้งเวลา

- 68 แอปส่วนตัว
- 69 Samsung Apps
- 70 ค้นหา Gear ของฉัน
- 70 การตั้งค่า
- 72 วิธีใช้

การตั้งค่า

- 62 นาฬิกา
- 62 วอลเปเปอร์
- 62 การแจ้งเตือน
- 63 เสียง
- 63 จอภาพ
- 64 บลูทูธ
- 64 โหมดการห้าม
- 64 กดสองครั้ง
- 64 ล็อกเพื่อความเป็นส่วนตัว
- 65 โปรไฟล์
- 65 รีเซ็ต Gear
- 65 ข้อมูล Gear

Gear Manager

- 66 การเริ่มต้น Gear Manager
- 66 การเชื่อมต่อเข้ากับ Gear เครื่องใหม่
- 66 การกำหนดค่าการตั้งค่า Gear
- 67 โปรแกรมตกแต่งหน้าจอหลัก
- 67 S Health
- 68 การแจ้งเตือน

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

การเริ่มต้นใช้งาน

เกี่ยวกับ Gear 2

เมื่อคุณเชื่อมต่อ Gear 2 (หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Gear) เข้ากับอุปกรณ์มือถือ คุณสามารถใช้ Gear เพื่อดูบันทึกการโทร หรือการเตือนที่ตั้งค่าไว้ได้ คุณสามารถใช้อุปกรณ์มือถือได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นโดยการเชื่อมต่อเข้ากับแอปพลิเคชันต่างๆ ด้วย Gear ตั้งโปรแกรมการออกกำลังกายของคุณและจัดการสุขภาพของคุณโดยการเชื่อมต่อ Gear เข้ากับอุปกรณ์มือถือ

ถ้าต้องการเชื่อมต่อ Gear เข้ากับอุปกรณ์มือถือ ให้ติดตั้ง Gear Manager บนอุปกรณ์มือถือ ค้นหา **Gear Manager** จาก **Samsung Apps** หรือไปที่ apps.samsung.com/gear2 เพื่อดาวน์โหลด

ส่วนประกอบในชุดผลิตภัณฑ์

โปรดตรวจสอบว่าในกล่องมีอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบทุกรายการ:


- Gear
- แท่นชาร์จ
- คู่มือการเริ่มต้นใช้งานแบบด่วน



- รายการสิ่งที่ให้มา กับ Gear เครื่องนี้และอุปกรณ์เสริมที่มีอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคและผู้ให้บริการ
- รายการสิ่งที่ให้มา นี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ Gear เครื่องนี้เท่านั้น และอาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่องอื่น
- ลักษณะภายนอกและข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คุณสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมได้จากตัวแทนจำหน่ายของซัมซุงใกล้บ้านคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เหล่านั้นเข้ากันได้กับ Gear ก่อนซื้อ
- อุปกรณ์เสริมอื่นๆ อาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่อง Gear ของคุณ
- ให้ใช้อุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น การทำงานผิดปกติที่เกิดจากการใช้งานอุปกรณ์เสริมที่ไม่ผ่านการรับรอง จะไม่ได้รับการคุ้มครองโดยบริการการรับประกัน
- อุปกรณ์เสริมที่มีทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิตทั้งสิ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมที่มี โปรดอ้างอิงเว็บไซต์ของซัมซุง

ส่วนประกอบต่างๆของเครื่อง

Gear

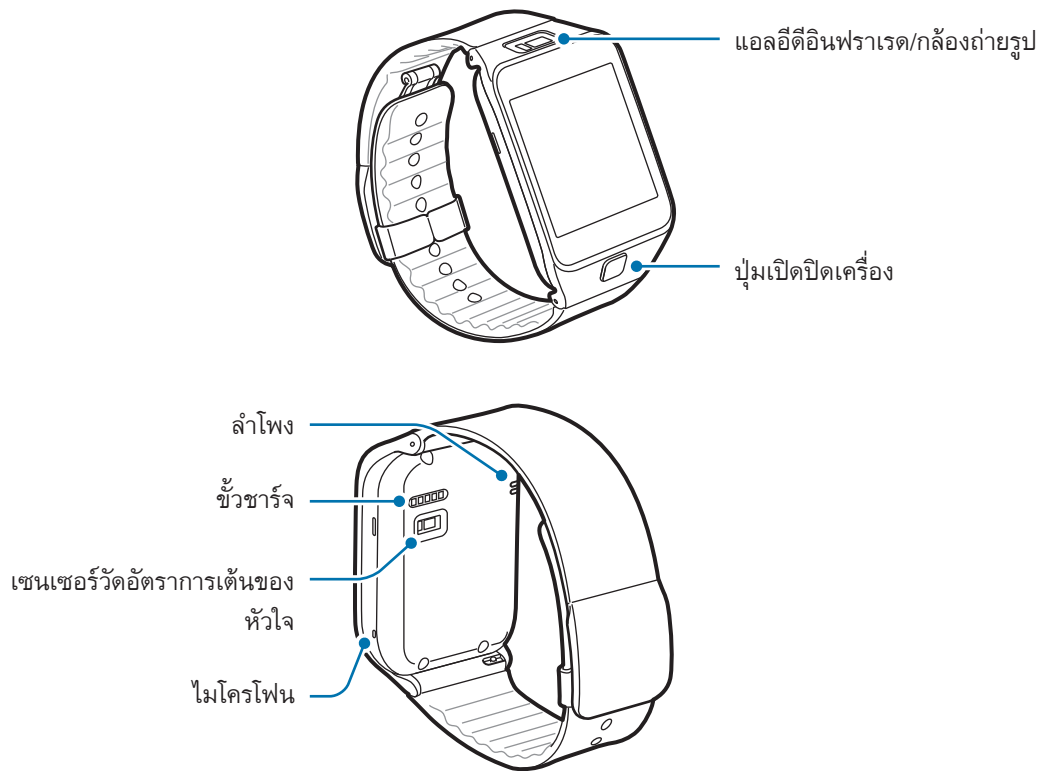


- ความชื้นและของเหลวอาจทำให้ Gear ของคุณเสียหายได้ ควรให้ Gear ของคุณแห้งอยู่เสมอ
- หมั่นทำความสะอาดสายรัดข้อมือ เมื่อสัมผัสถูกสิ่งสกปรก เช่น ฝุ่นและสี อาจทำให้เกิดคราบบนสายรัดข้อมือ ซึ่งทำให้ไม่สามารถล้างออกได้




- ห้ามติดฟิล์มกันรอย ซึ่งจะทำให้เซนเซอร์หน้าจอสัมผัสทำงานผิดพลาด
- ห้ามปล่อยให้ น้ำถูกหน้าจอสัมผัส หน้าจอสัมผัสอาจทำงานผิดปกติในสภาพที่มีความชื้นหรือเมื่อถูกน้ำ
- ถ้าหากลำโพงเปื้อก เสียงอาจผิดเพี้ยนได้ ควรให้ลำโพงแห้งอยู่เสมอ

แท่นชาร์จ

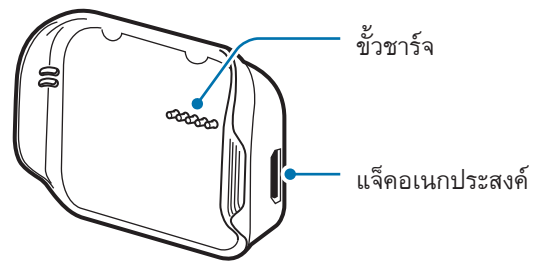

ปุ่ม

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
 ปุ่มเปิด/ปิด	<ul style="list-style-type: none">กดค้างไว้ที่ปุ่มนี้เพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง Gearกดเพื่อย้ายไปยังหน้าจอหน้าพิกากดเพื่อล็อก Gear ที่หน้าจอหน้าพิกากดค้างไว้อย่างน้อย 7 วินาที เพื่อรีเซ็ต Gear

การดูแลรักษาคุณสมบัติกันน้ำและกันฝุ่น

เครื่องอาจเสียหายถ้ามีน้ำหรือฝุ่นเข้าสู่ตัวเครื่อง ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อย่างรอบคอบเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับเครื่อง และเพื่อรักษาประสิทธิภาพการกันน้ำและกันฝุ่นของเครื่อง

- ห้ามแช่เครื่องลงในน้ำที่ความลึกเกิน 1 ม. และห้ามแช่ไว้นานเกิน 30 นาที
- ห้ามนำเครื่องไปสัมผัสถูก น้ำที่ไหลแรง เช่น น้ำประปา คลื่นทะเล หรือน้ำตก
- ถ้าเครื่องหรือมือของคุณเปียก ให้ทำให้แห้งทั้งหมดก่อนใช้งานเครื่อง
- ถ้าหากเครื่องถูกน้ำจืด ให้ทำให้แห้งสนิทด้วยผ้าสะอาดและนุ่ม ถ้าหากเครื่องถูกของเหลวใดๆ นอกจากน้ำจืด ให้ล้างเครื่องด้วยน้ำสะอาดทันทีและทำให้แห้งสนิทด้วยผ้าสะอาดและนุ่ม การไม่ล้างเครื่องด้วยน้ำแล้วทำให้แห้งตามคำแนะนำ อาจทำให้เครื่องเกิดปัญหาในการทำงานหรือความสวยงามของเครื่อง
- ถ้าเครื่องร่วงหล่นหรือถูกกระแทก คุณสมบัติการกันน้ำและกันฝุ่นของเครื่องอาจได้รับความเสียหาย
- ถ้าเครื่องตกน้ำ หรือไมโครโฟนหรือลำโพงเปียก เสียงที่ได้ยินในระหว่างการโทรอาจไม่ชัดเจน ตรวจสอบว่าไมโครโฟนหรือลำโพงสะอาดและแห้งโดยการเช็ดด้วยผ้าแห้ง
- หน้าจอสัมผัสและคุณสมบัติอื่นๆ อาจไม่ทำงานเป็นปกติ ถ้าใช้งานเครื่องในน้ำหรือของเหลวอื่นๆ
- เครื่องของคุณได้รับการทดสอบภายใต้สภาวะแวดล้อมที่มีการควบคุม และได้แสดงให้เห็นคุณสมบัติการกันน้ำและกันฝุ่นภายใต้สภาวะการฉีกเฉพาะ (ตรงตามข้อกำหนดของการจัดประเภท IP67 ดังที่ระบุไว้ในมาตรฐานสากล IEC 60529 - ระดับการป้องกันโดยตัวถัง [รหัส IP], เงื่อนไขการทดสอบ: 15–35 °C, 86–106 kPa, 1 เมตร, เป็นเวลา 30 นาที) แม้ว่าจะมีการจัดประเภทดังกล่าวก็ตาม แต่ไม่ได้หมายความว่าเครื่องของคุณจะปลอดภัยจากความเสียหายเนื่องจากน้ำได้ในทุกสถานการณ์

การชาร์จแบตเตอรี่

ชาร์จแบตเตอรี่ก่อนใช้งาน Gear ครั้งแรก สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อชาร์จ Gear ได้โดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้าด้วยกันผ่านสาย USB




ใช้งานเฉพาะเครื่องชาร์จ แบตเตอรี่ และสายชาร์จที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น เครื่องชาร์จหรือสายที่ไม่ผ่านการรับรองอาจทำให้แบตเตอรี่ระเบิดหรือทำให้ Gear เสียหาย




- เมื่อพลังงานแบตเตอรี่ต่ำ ไอคอนแบตเตอรี่จะแสดงลักษณะว่างเปล่า
- หากแบตเตอรี่ถูกใช้งานจนประจุหมดเกลี้ยง จะไม่สามารถเปิดเครื่อง Gear ได้ทันทีที่เชื่อมต่อเครื่องชาร์จ ควรชาร์จแบตเตอรี่ที่หมดประจุประมาณสองถึงสามนาทีก่อนที่จะเปิดเครื่อง Gear
- แท่นชาร์จที่ให้มากับ Gear ใช้สำหรับการชาร์จแบตเตอรี่ของ Gear โปรดระวังอย่างให้แท่นชาร์จสูญหาย


1 ดูให้แน่ใจว่าขั้วชาร์จที่ Gear และแท่นชาร์จตรงกัน

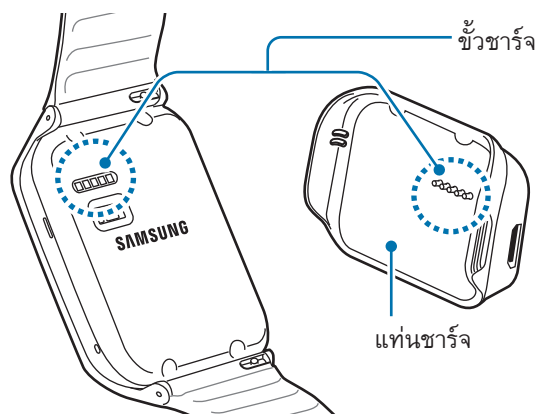

2 วาง Gear ลงบนแท่นชาร์จ โดยให้ขั้วชาร์จหันเข้าหากัน

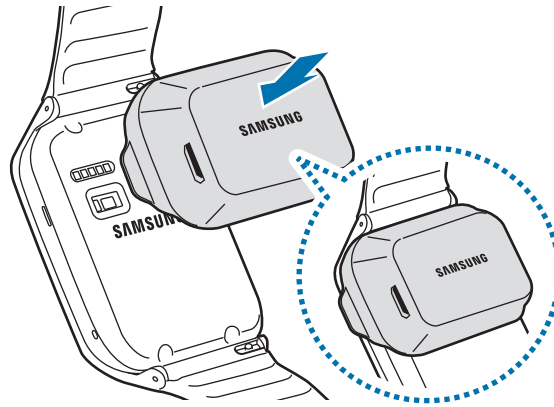

3 เสียบปลายข้างที่เล็กกว่าของสายชาร์จเข้ากับแจ๊คคอนเนกประสงค์ของแท่นชาร์จ จากนั้นเสียบปลายเครื่องชาร์จข้างที่ใหญ่กว่าเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า

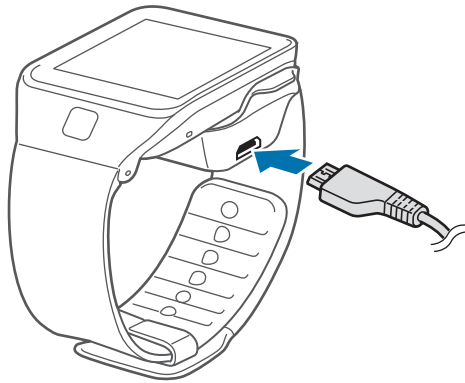

หลังจากชาร์จจนเต็มแล้ว ให้ถอด Gear ออกจากแท่นชาร์จ



การเชื่อมต่อเครื่องชาร์จอย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อ Gear ความเสียหายใดๆที่เกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกัน




- ขณะที่กำลังชาร์จ คุณสมบัตินบางอย่างอาจไม่พร้อมใช้งาน
- หาก Gear ได้รับกระแสไฟที่ไม่คงที่ระหว่างการชาร์จ หน้าจอสัมผัสอาจไม่ทำงาน หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ให้ถอดเครื่องชาร์จออกจาก Gear
- ในขณะที่ชาร์จ Gear อาจร้อนขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของ Gear แต่อย่างใด หากแบตเตอรี่เกิดความร้อนสูงกว่าปกติ เครื่องชาร์จอาจหยุดทำงาน
- หาก Gear ของคุณไม่ชาร์จตามปกติ ให้นำ Gear และเครื่องชาร์จไปที่ศูนย์บริการซัมซุง
- เพื่อประหยัดพลังงาน ให้ถอดเครื่องชาร์จออกเมื่อไม่ใช้งาน เครื่องชาร์จไม่มีปุ่มเปิด/ปิด ดังนั้นคุณจะต้องถอดปลั๊กเครื่องชาร์จออกจากช่องเสียบไฟเมื่อไม่ใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงการสิ้นเปลืองพลังงาน ควรนำเครื่องชาร์จไว้ใกล้กับช่องเสียบไฟและให้สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายขณะที่กำลังชาร์จ

เกี่ยวกับการใช้แบตเตอรี่

- เวลาการทำงานของแบตเตอรี่จะเปลี่ยนแปลงโดยมีผลจากแบบแผนการใช้งานเครื่องและสภาพของแบตเตอรี่
- แบตเตอรี่เป็นวัสดุสิ้นเปลือง เวลาการทำงานของแบตเตอรี่จะลดลงเมื่อแอปพลิเคชันหรือคุณสมบัติหลายอย่างทำงานพร้อมกัน นอกจากนี้ แม้ว่าจะเครื่องไม่ถูกใช้งาน อายุการใช้งานของแบตเตอรี่อาจลดลง
- แบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์สิ้นเปลือง และประจุที่ใช้ได้จะน้อยลงเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป
- และพลังงานแบตเตอรี่อาจได้รับผลกระทบเมื่อคุณเปิดเล่นวิดีโอความละเอียดสูง ผลต่ออายุการใช้งานแบตเตอรี่อาจแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นกับสถานการณ์


การสวมใส่ Gear

1 ปลดหัวเข็มขัดสายนาฬิกา

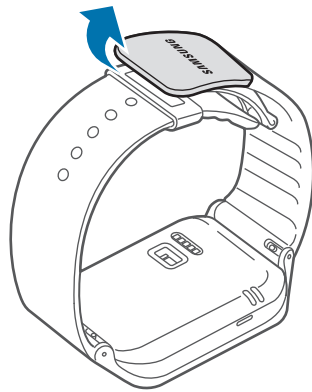

- ระวังไม่ให้เล็บของคุณหักเมื่อคุณปลดตัวล็อกสาย
- อย่าบิดงอสายรัดข้อมือมากเกินไป การกระทำได้กล่าวอาจทำให้เครื่องเสียหายได้

2 เปิดบานพับ ปรับสายรัดข้อมือให้พอดีข้อมือของคุณด้วยหมุดยึด และกดที่หัวเข็มขัดสายนาฬิกาเพื่อปิดลง

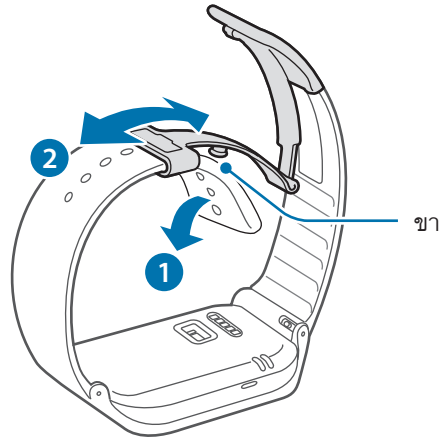


เพื่อวัดอัตราการเต้นของหัวใจของคุณอย่างแม่นยำด้วย Gear ให้สวมใส่ Gear ให้แน่นรอบแขนท่อนล่างเหนือข้อมือพอดี อ้างอิง 'การสวมใส่ Gear' เพื่อดูรายละเอียด


การเปลี่ยนสายรัดข้อมือ

ปลดสายรัดข้อมือออกจาก Gear เพื่อเปลี่ยนสายใหม่


1 เลื่อนที่ปลดล็อกที่สายรัดข้อมือเข้าด้านใน

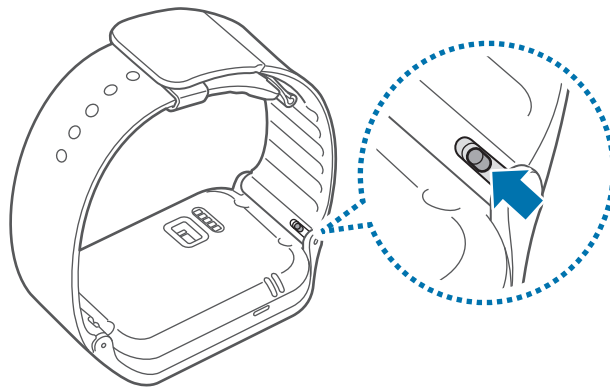


2 ปลดปลายสายรัดข้อมือออกจาก Gear

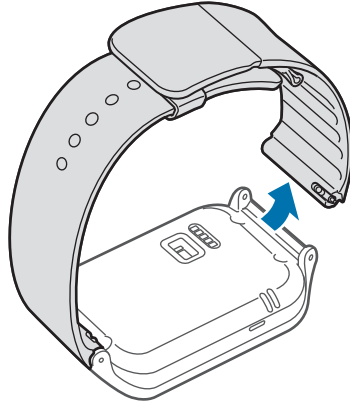


3 บนสายรัดข้อมือใหม่ ให้สอดหมุดด้านหนึ่งเข้าไปในร่องด้านข้างของ Gear

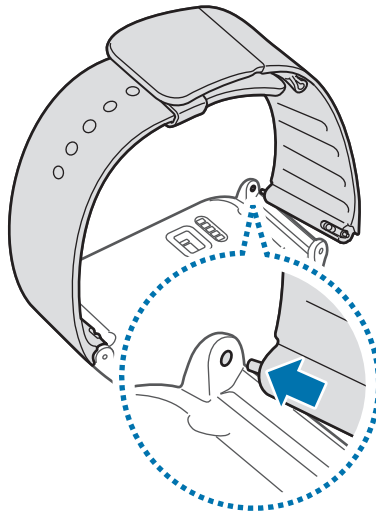

4 เลื่อนที่ปลดล็อกที่สายรัดข้อมือเข้าด้านใน แล้วสอดหมุดเข้าไปในร่องอีกด้านหนึ่งของ Gear

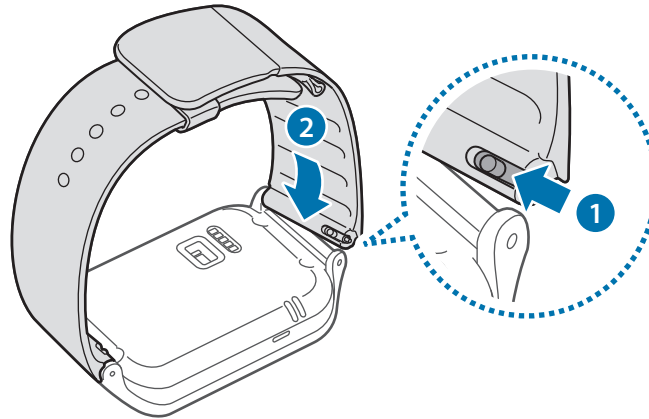


ถ้าคุณติดตั้งสายรัดข้อมือที่ไม่ได้ผลโดยซ้ำๆ ให้ดูภาพด้านล่างนี้ สอดหมุดด้านหนึ่งเข้าไปในร่อง แล้วกดปลายหมุดอีกด้านหนึ่งเข้าด้านใน ใช้นิ้วหรือเครื่องมือ เช่น ไขควงปากแบนอันเล็กๆ กดหมุดเข้าด้านใน ในขณะที่กดหมุดเข้าด้านใน ให้ขยับสายรัดข้อมือเข้าไปในตำแหน่งระหว่างร่องของเครื่อง ปล่อยนิ้วหรือเอาเครื่องมือออกในขณะที่หมุดอยู่ในตำแหน่งระหว่างเครื่องกับสายรัดข้อมือ ปรับสายรัดข้อมือจนกระทั่งหมุดเข้าไปอยู่ในร่องแต่ละด้าน

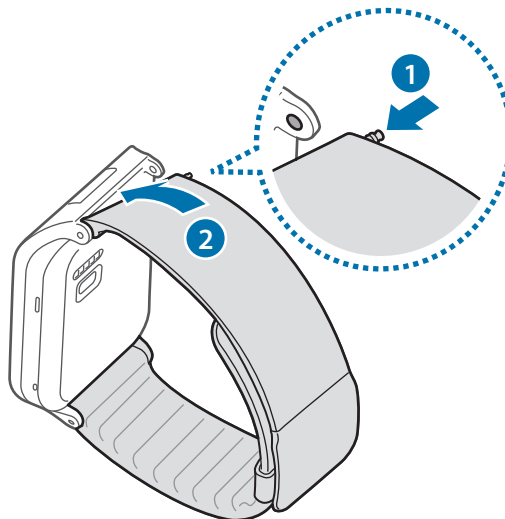

การเปิดและปิด Gear

เมื่อคุณเปิดเครื่อง Gear เป็นครั้งแรก ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ คำแนะนำจะอธิบายวิธีการเชื่อมต่อ Gear เข้ากับอุปกรณ์มือถือและการตั้งค่า Gear

กดค้างไว้ปุ่มเปิดปิดเครื่องเป็นเวลาไม่กี่วินาที เพื่อเปิด Gear หน้าต่างป๊อปอัพจะปรากฏขึ้น หน้าต่างป๊อปอัพจะปรากฏขึ้นและให้คำแนะนำบนหน้าจอ ซึ่งจะแจ้งให้คุณดาวน์โหลดและติดตั้ง Gear Manager คุณสามารถใช้ Gear ได้หลังจากที่ติดตั้ง Gear Manager ในอุปกรณ์มือถือของคุณแล้วเท่านั้น อ้างอิง 'การเชื่อมต่อ Gear เข้ากับอุปกรณ์มือถือ' เพื่อรายละเอียด

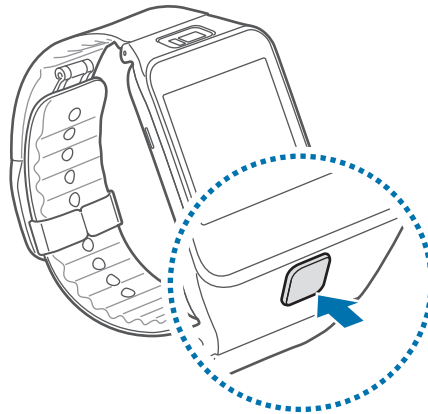

ปฏิบัติตามคำเตือนและแนวทางการใช้งานทั้งหมดจากผู้จำหน่ายสั่งการในพื้นที่ห้ามใช้อุปกรณ์ไร้สาย เช่น บนเครื่องบินหรือในโรงพยาบาล

เมื่อต้องการปิด Gear ให้กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิดปิดเครื่อง แล้วสัมผัส ปิดเครื่อง

ข้อสังเกตสำหรับการใช้งานบลูทูธ

- เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเมื่อเชื่อมต่อ Gear ของคุณกับอุปกรณ์มือถืออื่น ให้นำเครื่องไว้ใกล้กัน
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Gear ของคุณและอุปกรณ์บลูทูธอื่นอยู่ภายในขอบเขตการเชื่อมต่อบลูทูธ (10 ม.) ระยะห่างอาจแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่ใช้งานเครื่อง
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ ระหว่าง Gear ของคุณกับอุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่ออยู่ รวมทั้งตัวคน ผงัง มุมอาคาร หรือรั้ว
 - อย่าสัมผัสเสาอากาศบลูทูธของอุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่ออยู่
 - บลูทูธใช้คลื่นความถี่เดียวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ การแพทย์ และผลิตภัณฑ์พลังงานต่ำ และอาจเกิดการรบกวนเมื่อทำการเชื่อมต่อใกล้กับผลิตภัณฑ์เหล่านี้
 - ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย การดักจับ หรือการใช้ในทางที่ผิดของข้อมูลที่ส่งหรือได้รับผ่านทางคุณสมบัติบลูทูธ
 - हमันตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณแบ่งปันและรับข้อมูลด้วยอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้และมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสม หากมีสิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์ จะทำให้ระยะการส่งข้อมูลสั้นลง
 - อุปกรณ์บางชนิด โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการทดสอบหรือผ่านการอนุมัติจาก Bluetooth SIG อาจใช้กับ Gear ของคุณไม่ได้
 - ห้ามใช้คุณสมบัติบลูทูธเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย (เช่น การคัดลอกไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือดักฟังการสื่อสารโดยผิดกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า)
- ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อผลจากการใช้งานที่ผิดกฎหมายของคุณสมบัติบลูทูธ

การเชื่อมต่อ Gear เข้ากับอุปกรณ์มือถือ

ติดตั้ง Gear Manager ที่อุปกรณ์มือถือ และเชื่อมต่อ Gear เข้ากับเครื่องผ่านทางบลูทูธ



- คุณไม่สามารถติดตั้ง Gear Manager ในอุปกรณ์มือถือที่ไม่รองรับการซิงค์ข้อมูลของ Gear ตรวจสอบยืนยันว่าอุปกรณ์มือถือของคุณเข้ากันได้กับ Gear
- คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือได้เพียงหนึ่งเครื่องเข้ากับ Gear คุณไม่สามารถใช้ Gear หลายเครื่องในเวลาเดียวกัน


1 **Gear** เปิดเครื่อง Gear

2 **Gear** อ่านข้อมูลที่ดาวน์โหลดมาในหน้าต่างป๊อปอัพ และสัมผัส ถัดไป รายละเอียดรุ่นของ Gear จะปรากฏขึ้น


3 **อุปกรณ์มือถือ** ดาวน์โหลด Gear Manager จาก Samsung Apps
และคุณยังสามารถไปที่ apps.samsung.com/gear2 เพื่อดาวน์โหลด Gear Manager

4 **อุปกรณ์มือถือ** ที่หน้าจอแอป สัมผัส Gear Manager


5 **อุปกรณ์มือถือ** เลือกชื่อรุ่นของ Gear (เช่น Gear 2 (0000)) ที่ปรากฏในขั้นที่ 2

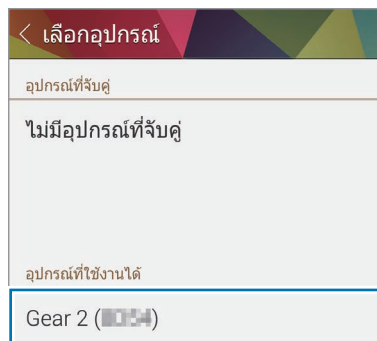

6 **อุปกรณ์มือถือ** เมื่อหน้าจอ การขอจับคู่บลูทูธ ปรากฏขึ้น ให้สัมผัส ตกลง

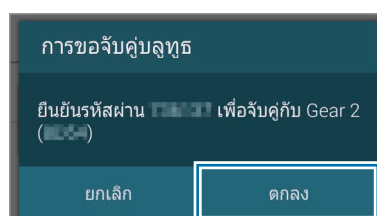

Gear เมื่อหน้าต่างการเชื่อมต่อปรากฏขึ้น ให้สัมผัส ตกลง.

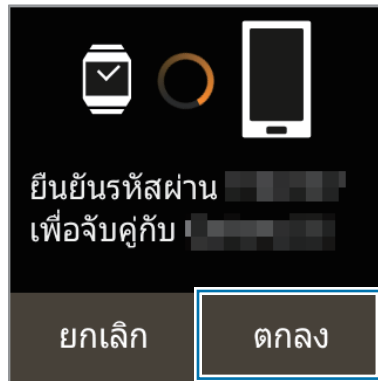

7 **อุปกรณ์มือถือ** หน้าต่าง ติดตั้ง จะเปิดขึ้น

8 **อุปกรณ์มือถือ** อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

- เมื่อเครื่องเชื่อมต่อกันแล้ว Gear Manager จะเปิดขึ้นบนอุปกรณ์มือถือ จากนั้น ใน Gear ให้อ่านข้อมูลบนหน้าจอเกี่ยวกับเครื่องนับจำนวนก้าว แล้วสัมผัส ตกลง หน้าจอหน้าฬิกาจะปรากฏขึ้นที่ Gear



- คู่มือแอปพลิเคชัน Gear Manager จะเปิดขึ้น
- คุณสามารถปรับการกำหนดค่า Gear ใน Gear Manager
- วิธีการเชื่อมต่อและภาพหน้าจออาจแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นกับประเภทของอุปกรณ์ และเวอร์ชันซอฟต์แวร์ของเครื่อง
- เมื่อเชื่อมต่อ Gear เข้ากับอุปกรณ์มือถือเครื่องอื่น
ถ้าคุณต้องการเชื่อมต่อ Gear เข้ากับอุปกรณ์มือถือที่เพิ่งซื้อใหม่ หรือเชื่อมต่อกับอุปกรณ์มือถือเครื่องอื่นเป็นครั้งแรก ให้รีเซ็ตเครื่อง Gear การรีเซ็ตเครื่อง Gear จะลบข้อมูลออกจากหน่วยความจำ หลังจากรีเซ็ตแล้ว คุณสามารถเชื่อมต่อ Gear เข้ากับอุปกรณ์มือถือเครื่องอื่นได้

การล็อกและการปลดล็อก Gear

เมื่อไม่ใช้งาน ให้ล็อก Gear เพื่อป้องกันการทำงานที่ไม่ต้องการ กดปุ่มเปิดปิดเครื่องที่หน้าจอนาฬิกาเพื่อปิดหน้าจอและให้ Gear เข้าสู่โหมดล็อก Gear จะล็อกโดยอัตโนมัติถ้าหากไม่ได้ใช้งานตามเวลาที่กำหนด เพื่อปลดล็อก Gear ให้กดปุ่มเปิดปิดเครื่อง

การปรับความสว่างของหน้าจอ

คุณสามารถปรับความสว่างของหน้าจอของ Gear ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมได้ ที่หน้าจอหลัก สัมผัส การตั้งค่า → จอภาพ → ความสว่าง จากนั้นจึงปรับความสว่าง



ในสภาพแวดล้อมที่สว่าง เช่น ในแสงอาทิตย์จ้า คุณสามารถตั้งค่าความสว่างของหน้าจอของ Gear สูงสุดเพื่อใช้ โหมดกลางแจ้ง ถ้าหน้าจอปิดเป็นเวลา 5 นาที โหมดกลางแจ้งจะรีเซ็ตเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ

การปรับระดับเสียง

ปรับระดับเสียงขึ้นหรือลงเพื่อปรับความดังของเสียงของ Gear ที่หน้าจอหลัก สัมผัส การตั้งค่า → เสียง → ระดับเสียง จากนั้นเลือกและปรับรายการ



อย่าถือลำโพงของ Gear ไว้ใกล้หู การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินของคุณ

การสลับเป็นโหมดปิดเสียง




ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้:

- กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิดปิดเครื่อง แล้วสัมผัส เสียง หรือ ระบบสั่น
- ที่หน้าจอหลัก สัมผัส การตั้งค่า → เสียง → โหมดเสียง → สั่น หรือ ปิดเสียง

เบื้องต้น

การดูสถานะการเชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือและสถานะของแบตเตอรี่

เลื่อนหน้าจอหลักไปทางซ้ายหรือขวา แล้วสัมผัส การตั้งค่า ไอคอนต่อไปนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของ Gear ไอคอนเหล่านี้ปรากฏที่ด้านบนของหน้าจอ

ไอคอน	ความหมาย
	เชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือแล้ว
	ยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือแล้ว
	แสดงระดับแบตเตอรี่

การใช้หน้าจอสัมผัส

ใช้เฉพาะนิ้วมือเพื่อใช้งานหน้าจอสัมผัส



- ไม่ควรให้หน้าจอสัมผัสสัมผัสกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ไฟฟ้าสถิตอาจทำให้หน้าจอสัมผัสทำงานผิดปกติได้
- เพื่อหลีกเลี่ยงการทำความเสียหายแก่หน้าจอสัมผัส อย่าสัมผัสหน้าจอด้วยวัตถุแหลมคมใดๆ หรือกดหน้าจออย่างแรงเกินไปด้วยปลายนิ้วมือ




- Gear อาจไม่รับรู้อินพุตแบบสัมผัสที่อยู่ใกล้ขอบหน้าจอซึ่งอยู่นอกบริเวณอินพุตแบบสัมผัส
- การปล่อยให้หน้าจอสัมผัสพักการทำงานเป็นระยะเวลานานอาจทำให้เกิดภาพค้างบนหน้าจอ ให้ปิดจอสัมผัสเมื่อคุณไม่ได้ใช้งาน Gear

การทำท่าทางนิ้วมือ


การสัมผัส

สัมผัสด้วยนิ้วมือเพื่อเปิดแอปพลิเคชัน เพื่อเลือกรายการเมนู หรือเพื่อกดปุ่มบนหน้าจอ

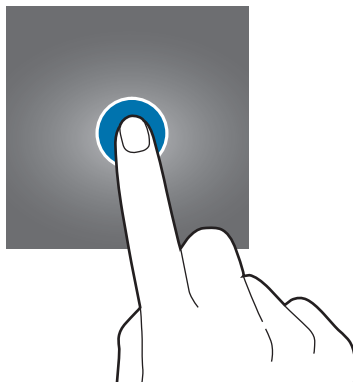


การสัมผัสค้างไว้

สัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอด้วยนิ้วมือสองนิ้วเพื่อเปิดรายการแอปพลิเคชันล่าสุด

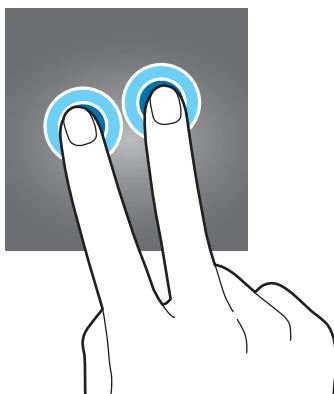


การสัมผัสสองครั้ง

สัมผัสสองครั้งที่รูปภาพเพื่อซูมเข้าไปยังส่วนหนึ่ง สัมผัสสองครั้งอีกครั้งเพื่อย้อนกลับ

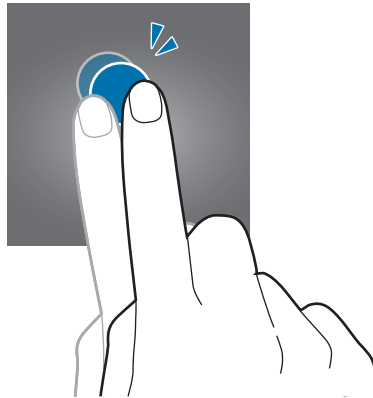


เพื่อตรวจสอบสถานะปัจจุบันของ Gear และดูระดับพลังงานแบตเตอรี่ที่คงเหลือ ให้สัมผัสที่ได้ก็ได้นบนหน้าจอสองครั้งด้วยนิ้วมือสองนิ้ว และคุณยังสามารถปรับระดับเสียงและความสว่างของหน้าจอได้เช่นกัน

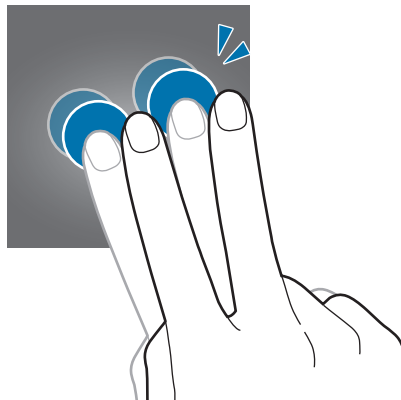


การสลับ

สลับไปทางซ้ายหรือขวาที่หน้าจอหลักหรือหน้าจอแอปเพื่อดูแผงหน้าจออื่นๆ


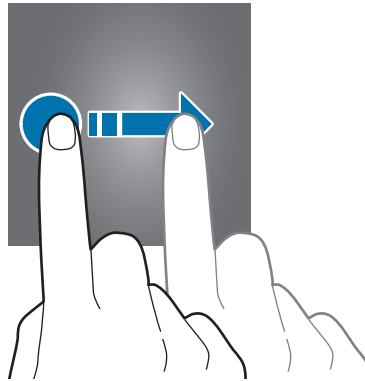


สลับนิ้วลงจากด้านบนสุดของหน้าจอขณะที่ใช้งานแอป เพื่อกลับสู่หน้าจอหน้า

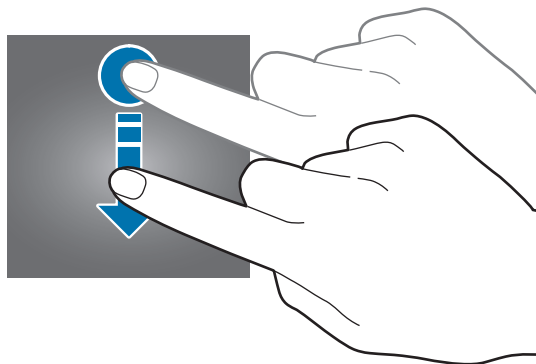

การบีบ


แยกสองนิ้วออกจากกันบนรูปภาพเพื่อซูมเข้าไปยังส่วนหนึ่ง บีบเข้าหากันเพื่อซูมออก

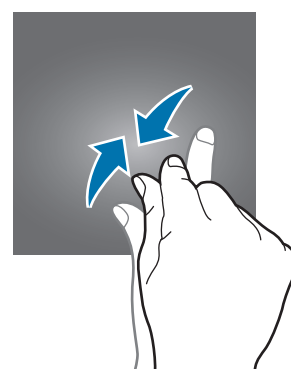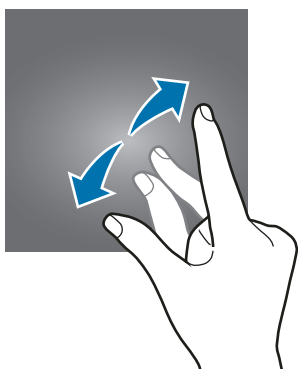

การดูหน้าจอหลัก

ดูหน้าจอหลักของ Gear เมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับอุปกรณ์มือถือ ซึ่งจะแสดงนาฬิกา ทางลัดของแอปพลิเคชัน และอื่นๆ หน้าจอหลักสามารถมีแผงหน้าจอหลายแผง เพื่อดูแผงอื่นๆ ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา

แผงหน้าจอหลัก

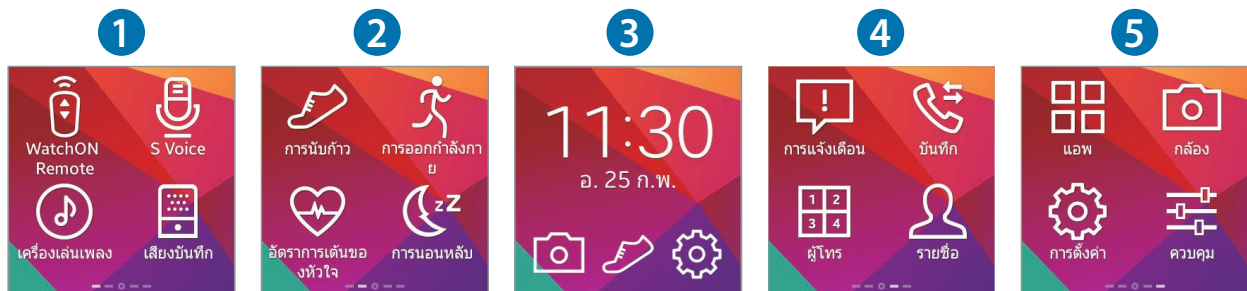

แอปพลิเคชันและการจัดเรียงแอปพลิเคชันอาจแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นกับเวอร์ชันของซอฟต์แวร์


หมายเลข	แอปพลิเคชันหรือคุณสมบัติ
1	<p>WatchON Remote</p> <p>ใช้ Gear เป็นรีโมทคอนโทรลสำหรับทีวีหรือกล่องรับสัญญาณ</p> <p>S Voice</p> <p>สั่งงาน Gear ด้วยเสียง เพื่อให้ดำเนินการคุณสมบัติต่างๆ</p> <p>เครื่องเล่นเพลง</p> <p>ฟังเพลงที่บันทึกไว้ใน Gear</p> <p>เสียงบันทึก</p> <p>บันทึกและจัดการสมุดบันทึกเสียงที่บันทึกไว้ใน Gear</p>

หมายเลข	แอปพลิเคชันหรือคุณสมบัติ
2	<p>การนับก้าว นับจำนวนก้าวในแต่ละวันของคุณ และส่งผลรวมของการนับไปยังเครื่องที่เชื่อมต่อ</p> <p>การออกกำลังกาย ตั้งเป้าหมายการออกกำลังกาย และวัดการออกกำลังกายของคุณ และปริมาณแคลอรีที่คุณเผาผลาญ</p> <p>อัตราการเต้นของหัวใจ วัดและบันทึกอัตราการเต้นของหัวใจของคุณ</p> <p>การนอนหลับ ตรวจตรารูปแบบการนอนหลับของคุณและบันทึกว่าคุณหลับได้นานเท่าไร</p>
3	<p>นาฬิกา ดูวันที่และเวลาปัจจุบัน และคุณยังสามารถเริ่มต้น กล้อง การนับก้าว หรือ การตั้งค่าได้</p>
4	<p>การแจ้งเตือน ติดตามเหตุการณ์ที่หลากหลายอย่างทันเหตุการณ์ เช่น สายที่ไม่ได้รับ หรือข้อความใหม่ที่ได้รับที่อุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่อ</p> <p>บันทึก ดูบันทึกการโทรและข้อความเมื่อเร็วๆ นี้ในอุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่อ</p> <p>ผู้โทร ใส่หมายเลขโทรศัพท์โดยใช้ปุ่มกดเพื่อโทรออก</p> <p>รายชื่อ ดูรายชื่อผู้ติดต่อที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่ออยู่ และโทรออกหรือส่งข้อความไปยังผู้ติดต่อ</p>

หมายเลข	แอปพลิเคชันหรือคุณสมบัติ
5	<p>แอป</p> <p>เริ่มต้นแอปพลิเคชันที่ติดตั้งที่ Gear</p> <p>กล้อง</p> <p>ถ่ายภาพหรือวิดีโอ และส่งไปยังอุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่ออยู่</p> <p>การตั้งค่า</p> <p>ตั้งค่า Gear โดยตั้งค่าต่างๆ เช่น พื้นหลังของนาฬิกา การตั้งค่าการแสดง และคุณสมบัติบลูทูธ</p> <p>ควบคุม</p> <p>ดูสถานะการเชื่อมต่อและเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยังเหลืออยู่ ปรับระดับเสียงและความสว่างของจอ</p>

การใช้งานหน้าจอนาฬิกา

ขณะที่ใช้งาน Gear กดปุ่มเปิดปิดเครื่องเพื่อเปิดหน้าจอนาฬิกา

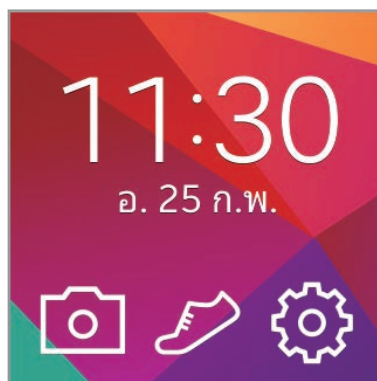

การแก้ไขไอคอนหน้าจอหลัก

การจัดตำแหน่งไอคอนใหม่

ที่หน้าจอหลัก สัมผัสค้างไว้ที่ไอคอน แล้วลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

การลบไอคอน


ที่หน้าจอหลัก สัมผัสค้างไว้ที่ไอคอน แล้วลากไปยังไอคอนถังขยะ

คุณไม่สามารถลบไอคอนบนแผงหน้าจอนาฬิกาได้

การจัดการแผงหน้าจอ

กำหนดหน้าจอหลักเองโดยการเพิ่ม ลบ หรือย้ายแผงหน้าจอ

การเพิ่มแผงหน้าจอใหม่

เพื่อเพิ่มแผงหน้าจอใหม่ไปยังหน้าจอหลัก ให้สัมผัสค้างไว้ที่ไอคอน จากนั้นลากไปยัง  แผงหน้าจอใหม่จะถูกเพิ่มไปยังหน้าจอหลัก และไอคอนที่เลือกจะปรากฏในแผงหน้าจอใหม่

การย้ายแผงหน้าจอ

ที่หน้าจอหลัก สัมผัสค้างไว้ที่แผงหน้าจอ แล้วลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

การลบแผงหน้าจอ

ที่หน้าจอหลัก สัมผัสค้างไว้ที่แผงหน้าจอ แล้วลากไปยังไอคอนถังขยะ

การเปลี่ยนภาพฉากหลัง

คุณสามารถเปลี่ยนสีฉากหลัง หรือกำหนดภาพฉากหลังให้เป็นภาพเริ่มต้นหรือภาพที่บันทึกไว้

ที่หน้าจอหลัก สัมผัส การตั้งค่า → วอลเปเปอร์

หน้าจอแอป

หน้าจอแอปจะแสดงไอคอนสำหรับแอปพลิเคชันทั้งหมด

ที่หน้าจอหลัก สัมผัส แอป เพื่อเปิดหน้าจอแอป

เพื่อดูแผงอื่นๆ ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา

การจัดเรียงแอปพลิเคชัน

ที่หน้าจอแอป สัมผัสค้างไว้ที่แอปพลิเคชัน แล้วลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

การเพิ่มทางลัด

ที่หน้าจอแอป สัมผัสค้างไว้ที่ไอคอนที่ต้องการ จากนั้นลากไปที่ไอคอนหน้าหลักที่ด้านบนสุดของหน้าจอ ปล่อยนิ้วมือของคุณเมื่อสีของไอคอนหน้าหลักเปลี่ยนเป็นสีส้ม

การใช้งานแอปพลิเคชัน

Gear สามารถรันแอปพลิเคชันได้จำนวนมาก ที่หน้าจอหลักหรือหน้าจอแอป สัมผัสทางลัดหรือไอคอนแอปพลิเคชันเพื่อเปิด

ที่หน้าจอแอป เลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวาเพื่อดูแอปพลิเคชันทั้งหมดที่ติดตั้งใน Gear

การเปิดแอปพลิเคชันที่เพิ่งใช้ล่าสุด

สัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอด้วยนิ้วมือสองนิ้ว จากนั้นเลือกแอปพลิเคชันที่เพิ่งใช้ล่าสุด เพื่อเปิดแอปพลิเคชันนั้น

การปิดแอปพลิเคชันปัจจุบัน

สัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอด้วยนิ้วมือสองนิ้ว จากนั้นสัมผัส ปิดหมด และคุณยังสามารถลากหน้าจอแอปพลิเคชันไปทางซ้ายหรือทางขวาเพื่อปิด

การรักษาความปลอดภัย Gear

ป้องกันไม่ให้ผู้อื่นใช้งานหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวที่เก็บใน Gear เมื่อเครื่องไม่ได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์มือถือ คุณสามารถตั้งรหัส PIN เพื่อรักษาความปลอดภัยของ Gear

การตั้งค่า PIN

ที่หน้าจอหลัก สัมผัส การตั้งค่า → ล็อกเพื่อความเป็นส่วนตัว → ล็อกเพื่อความเป็นส่วนตัว → PIN

ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งรหัส PIN เป็นหมายเลขอย่างน้อย 4 หลัก



ถ้าคุณตั้งรหัส PIN สำหรับปลดล็อก Gear จะล็อกเครื่องโดยอัตโนมัติเมื่อเครื่องยกเลิกการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์มือถือ

การปลดล็อก Gear

เปิดหน้าจอโดยการกดปุ่มเปิดปิดเครื่อง และใส่รหัส PIN สำหรับปลดล็อก หรืออีกวิธีหนึ่ง ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์มือถืออีกครั้งเพื่อปลดล็อก Gear โดยอัตโนมัติ














การใช้งานคุณสมบัติการโทร

การโทรออก


ที่หน้าจอหลัก สัมผัส ผู้โทร ใส่หมายเลขโดยใช้แป้นพิมพ์ จากนั้นสัมผัส  เพื่อโทร หรืออีกวิธีหนึ่ง ที่หน้าจอหลัก สัมผัส รายชื่อ → เลือกรายชื่อ → หมายเลขโทรศัพท์ หรือสัมผัส บันทึก → เลือกรายชื่อผู้ติดต่อ → 

ระหว่างการใช้โทร

คุณสามารถเลือกการกระทำดังต่อไปนี้:

-  : ปรับระดับเสียงโดยการสัมผัส  หรือ 
-  /  →  : ปลดการเชื่อมต่อ Gear ของคุณ และสนทนาต่อที่อุปกรณ์มือถือของคุณ
-  →  : ปิดไมโครโฟนเพื่อไม่ให้คู่สนทนาได้ยินเสียงของคุณ
-  →  : เปิดปุ่มกด
-  →  : สลับไปยังเซตเซตบลูทูธหากมีการเชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์มือถือ
-  : จบการสนทนาสายปัจจุบัน

การตอบรับการโทร

เมื่อมีการโทรเข้า ลาก  ไปทางขวา

หากมีการเปิดใช้งานการรับสายซ้อน จะสามารถโทรอีกสายหนึ่งได้ เมื่อมีสายเรียกเข้าสายที่สอง ให้วางสายหรือพักสายแรก

การปฏิเสธสาย

ปฏิเสธสายโทรเข้า หรือส่งข้อความปฏิเสธสายไปยังผู้โทรเข้า

เมื่อมีการโทรเข้า ลาก  ไปทางซ้าย เพื่อส่งข้อความเมื่อปฏิเสธสายโทรเข้า ให้เลือกข้อความจากรายการข้อความปฏิเสธการโทร

การใช้งานการแจ้งเตือน

ติดตามเหตุการณ์ที่หลากหลายอย่างทันเหตุการณ์ เช่น สายที่ไม่ได้รับ หรือข้อความใหม่ที่ได้รับที่อุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่อ



ถ้าหากข้อความประกอบด้วยข้อความขนาดยาวหรือเอกสารแนบ ให้ดูรายละเอียดข้อความที่อุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่อ

การตรวจดูการแจ้งเตือน

การตรวจดูการแจ้งเตือนทันที

เมื่อได้รับการแจ้งเตือน ข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งเตือน เช่น ประเภทและเวลาที่ได้รับ จะปรากฏบนหน้าจอ เมื่อมีการแจ้งเตือนปรากฏขึ้น ให้สัมผัสเพื่อดูรายละเอียด ภาพต่อไปนี้จะแสดงตัวอย่างการแจ้งเตือนสำหรับอีเมล:




การตรวจดูการแจ้งเตือนในภายหลัง

1 สัมผัส การแจ้งเตือน ที่หน้าจอหลัก




2 เลือกประเภทการแจ้งเตือน

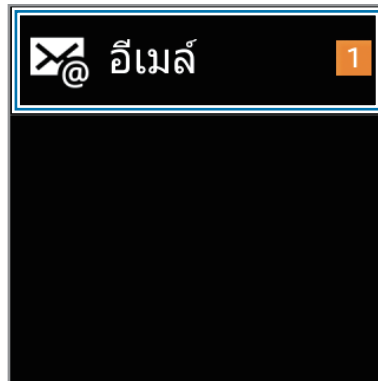

3 เลือกการแจ้งเตือนที่จะดูรายละเอียด

หน้าจอรายละเอียดการแจ้งเตือน

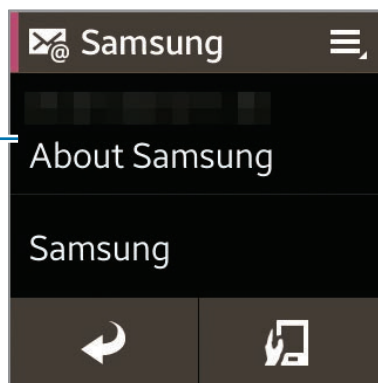

4 ที่มุมมองรายละเอียดการแจ้งเตือน สัมผัส เพื่อใช้งานคุณสมบัติเพิ่มเติม:

- **ตอบกลับ:** ตอบกลับข้อความโดยใช้แม่แบบข้อความ S Voice หรือไอคอนแสดงอารมณ์
- **แสดงบนอุปกรณ์:** ดูข้อความที่อุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่อ
- **ลบ:** ลบข้อความ



- คุณสามารถรับการแจ้งเตือนรายการที่เลือกได้ที่ Gear ใน Gear Manager สัมผัส **การแจ้งเตือน** จากนั้นทำเครื่องหมายรายการที่อยู่ภายใต้ **การแจ้งเตือนสำหรับ GEAR** หรือ **การแจ้งเตือนทั่วไป**
- ถ้าคุณตั้งค่า **การแจ้งเตือน** → **จำกัดการแจ้งเตือน** ที่ Gear Manager คุณจะไม่สามารถดูการแจ้งเตือนบางรายการได้ที่ Gear เมื่อตั้งค่า **จำกัดการแจ้งเตือน** คุณจะยังคงสามารถดูการแจ้งเตือนสายโทรเข้าและการเตือนได้ที่ Gear
- ถ้าคุณตั้งค่า **การแจ้งเตือน** → **ปิดหน้าจอไว้** ที่ Gear Manager จะทำให้ Gear รับการแจ้งเตือนเมื่อหน้าจอปิดอยู่

การถ่ายโอนไฟล์

ย้ายไฟล์เสียง วิดีโอ รูปภาพ หรือไฟล์ชนิดอื่นๆ จากคอมพิวเตอร์ไปยัง Gear หรือจาก Gear ไปยังคอมพิวเตอร์

- 1 เชื่อมต่อ Gear กับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB
- 2 ที่คอมพิวเตอร์ เปิดโฟลเดอร์ของคอมพิวเตอร์ และคลิกสองครั้งที่ **Gear 2 (XXXX)** → **Gear**
- 3 เลือกไฟล์ที่คอมพิวเตอร์และคัดลอกไปยังตำแหน่งที่จัดเก็บที่ต้องการใน Gear
- 4 ยกเลิกการเชื่อมต่อสาย USB



- ห้ามถอด Gear และสาย USB ขณะที่กำลังส่งไฟล์ การกระทำดังกล่าวอาจทำให้ Gear เสียหาย หรือทำให้ข้อมูลสูญหายได้
- ห้ามถอด Gear ออกจากคอมพิวเตอร์ขณะที่กำลังเปิดเล่นไฟล์มีเดียที่จัดเก็บใน Gear ทางคอมพิวเตอร์ หยุดการเล่นไฟล์มีเดียในคอมพิวเตอร์ และถอด Gear ออกจากคอมพิวเตอร์
- ถ้าคุณใช้ฮับ USB การเชื่อมต่ออาจไม่ทำงานเป็นปกติ และอาจทำให้การส่งไฟล์ทำงานผิดปกติ แนะนำให้เชื่อมต่อ Gear เข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่านทางพอร์ต USB โดยตรง

การอัปเดต Gear

Gear เครื่องนี้สามารถอัปเดตให้ซอฟต์แวร์เป็นรุ่นล่าสุดได้ ไปที่เว็บไซต์ซัมซุงเพื่ออัปเดตซอฟต์แวร์ของ Gear

การอัปเดตโดยใช้ Gear Manager

สามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ล่าสุดของ Gear ได้โดยตรงผ่านบริการ firmware over-the-air (FOTA)

- 1 สัมผัส **Gear Manager** ที่หน้าจอแอปของอุปกรณ์มือถือ
- 2 ในรายชื่อ อุปกรณ์ที่จับคู่ ให้สัมผัสชื่อของ Gear

3 สัมผัส อัปเดตซอฟต์แวร์ → อัปเดต

4 อ่านข้อมูลในหน้าต่างบ็อบอัปเดต และสัมผัส ตกลง

Gear จะอัปเดตซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติเมื่อมีเวอร์ชันใหม่

การอัปเดตด้วย Samsung Kies

ดาวน์โหลด Samsung Kies รุ่นล่าสุดได้จากเว็บไซต์ซัมซุง เริ่มต้น Samsung Kies และเชื่อมต่อ Gear เข้ากับคอมพิวเตอร์ Samsung Kies จะตรวจพบ Gear โดยอัตโนมัติและแสดงการอัปเดตที่มีให้ในกล่องสนทนา ในกรณีที่มีการอัปเดต คลิกปุ่มอัปเดตในกล่องสนทนาเพื่อเริ่มต้นการอัปเดต โปรดอ้างอิงเว็บไซต์ของซัมซุงเพื่อทราบรายละเอียดวิธีการอัปเดต


1 คลิก อัปเดต ในกล่องสนทนาเพื่อเริ่มต้นกระบวนการอัปเดต

ถ้าหากกล่องสนทนาไม่ปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ ให้คลิกที่ชื่อของ Gear ใน อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ จากนั้นคลิก อัปเดตเฟิร์มแวร์

2 ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการอัปเดตให้เสร็จสมบูรณ์

เมื่อการอัปเดตเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะมีข้อความแสดงการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ และ Gear จะรีเซ็ตเครื่องโดยอัตโนมัติ



- ตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่ของ Gear ก่อนอัปเดตซอฟต์แวร์ ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนอัปเดตซอฟต์แวร์
- อย่าปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หรือถอดสาย USB ขณะที่ Gear กำลังอัปเดต
- ขณะที่กำลังอัปเดต Gear อย่าเชื่อมต่ออุปกรณ์มีเดียอื่นๆ เข้ากับคอมพิวเตอร์ การกระทำเช่นนั้นอาจรบกวนกระบวนการอัปเดต
- ขณะที่อัปเดต Gear อย่าเริ่มแอปพลิเคชันอื่นที่คอมพิวเตอร์ หรือใช้งาน Gear การกระทำดังกล่าวอาจทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานหนักเกินไป
- ถ้าหากการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหลุดขณะที่กำลังอัปเดตซอฟต์แวร์ ให้ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อสาย LAN อย่างถูกต้อง จากนั้นลองใหม่อีกครั้ง
- การอัปเดตเฟิร์มแวร์จะดำเนินการต่อเฉพาะเมื่อ Gear ของคุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้อง เมื่อเชื่อมต่อ Gear อย่างถูกต้องแล้ว สัญลักษณ์  และชื่อรุ่นของ Gear จะปรากฏที่ด้านซ้ายของหน้าจอ Samsung Kies

แอปพลิเคชัน

S Voice

ใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อสั่งงาน Gear ด้วยเสียง เพื่อดำเนินการคุณสมบัติต่างๆ

สัมผัส **S Voice** ที่หน้าจอหลัก



- แอปพลิเคชันนี้อาจใช้ไม่ได้ในบางภาษา
- ก่อนการใช้งานแอปพลิเคชันนี้ ให้อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่อุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่อ

คุณสามารถใช้คำสั่งเสียงพูดดังตัวอย่างต่อไปนี้:

- Open gallery
- Call Lulu mobile
- Check schedule

เคล็ดลับสำหรับการรู้จำเสียงที่ดีขึ้น

- พูดให้ชัดเจน
- พูดในสถานที่ที่เงียบ
- อย่าใช้ภาษาไม่สุภาพและคำสแลง
- หลีกเลี่ยงการพูดด้วยสำเนียงเฉพาะถิ่น

Gear อาจไม่สามารถรู้จำคำสั่งของคุณหรืออาจกระทำคำสั่งที่ไม่ต้องการ ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพแวดล้อมหรือวิธีการพูดของคุณ

การเริ่มต้น S Voice

ที่หน้าจอ S Voice ให้พูดคำสั่งเสียงพูด

เมื่อเริ่มต้น S Voice แล้ว แต่ไม่ได้พูดคำสั่งเสียงภายในเวลาที่กำหนด แอปพลิเคชันจะเข้าสู่โหมดพร้อมรอใช้งาน ไอคอนไมโครโฟนที่ด้านล่างของหน้าจอจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว เพื่อใช้งานคำสั่งเสียงอีกครั้ง สัมผัสไอคอนไมโครโฟนเพื่อออกจากโหมดพร้อมรอใช้งาน

WatchON Remote

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อใช้งาน Gear เป็นรีโมทคอนโทรลสำหรับควบคุมเครื่องอื่น คุณสามารถใช้คุณสมบัตินี้กับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ทีวี และกล่องรับสัญญาณ

สัมผัส **WatchON Remote** ที่หน้าจอหลัก



หน้าจอรีโมทคอนโทรลอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องที่ถูกควบคุม

เลือกอุปกรณ์ที่จะควบคุมโดย Gear แบบระยะไกล จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้น ตรวจสอบว่าพอร์ตอินฟราเรดของ Gear หันเข้าหาเครื่อง



เลื่อนไปทางซ้ายที่หน้าจอรีโมทคอนโทรลเพื่อเข้าถึงแป้นกดหมายเลข

แกลเลอรี

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อดูรูปภาพและวิดีโอ

สัมผัส แกลเลอรี ที่หน้าจอแอป

การดูรูปภาพ



เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูภาพถัดไปหรือภาพก่อนหน้า

ซูมเข้าและออก

ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อซูมเข้าในภาพขณะที่กำลังเปิดดู:


- สัมผัสสองครั้งที่จุดใดๆ เพื่อซูมเข้า
- แยกนิ้วมือสองนิ้วออกจากกันในบริเวณใดๆ เพื่อซูมเข้า และบีบนิ้วมือเข้าหากันเพื่อซูมออก หรือสัมผัสสองครั้งเพื่อย้อนกลับ

การเล่นวิดีโอ

ไฟล์วิดีโอจะแสดงไอคอน  บนภาพตัวอย่างขนาดเล็ก เลือกวิดีโอที่จะชม และสัมผัส 



การลบไฟล์

ขณะที่กำลังดูไฟล์ สัมผัส  → ลบ → ตกลง

เพื่อลบไฟล์หลายไฟล์พร้อมกัน สัมผัสค้างไว้ที่ไฟล์เพื่อลบจากหน้าจอรายชื่อไฟล์ จากนั้นเพิ่มไฟล์อื่นที่จะลบ และสัมผัส  → ตกลง

สัมผัส  เพื่อเลือกทุกไฟล์พร้อมกัน

การแชร์ไฟล์

ขณะที่กำลังดูภาพ สัมผัส  → แชร์ เพื่อส่งให้ผู้อื่นหรือแชร์ไปยังบริการเครือข่ายสังคม เพื่อแชร์ไฟล์หลายไฟล์พร้อมกัน สัมผัสค้างไว้ที่ไฟล์เพื่อแชร์จากหน้าจอรายชื่อไฟล์ จากนั้นเพิ่มไฟล์อื่นที่จะแชร์ และสัมผัส 

สภาพอากาศ

ใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อแสดงข้อมูลสภาพอากาศผ่านทาง Gear สำหรับตำแหน่งที่ตั้งค่าไว้ที่อุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่ออยู่ สัมผัส สภาพอากาศ ที่หน้าจอแอป เพื่อดูข้อมูลสภาพอากาศสำหรับสัปดาห์นั้น ให้สัมผัสหน้าจอ

ค้นหาอุปกรณ์ของฉัน

ใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อค้นหาอุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่ออยู่

1 สัมผัส ค้นหาอุปกรณ์ของฉัน ที่หน้าจอแอป

2 สัมผัส เริ่ม

อุปกรณ์มือถือจะส่งเสียงและเปิดหน้าจอ

ลาก  ออกนอกวงกลมใหญ่ของอุปกรณ์มือถือ หรือสัมผัส หยุด ที่ Gear



คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อ Gear และอุปกรณ์มือถือเชื่อมต่อกันอยู่

แอปพลิเคชันการจัดการสุขภาพ

ใช้แอปพลิเคชันการนับจำนวนก้าว การนอนหลับ การออกกำลังกาย และอัตราการเต้นของหัวใจเพื่อตรวจสอบและจัดการสุขภาพและสภาพร่างกายของคุณ

เมื่อ Gear ซิงค์กับแอปพลิเคชัน S Health ที่เข้ากันได้แล้ว คุณสามารถใช้คุณสมบัติเพิ่มเติม ซึ่งคุณสมบัติเพิ่มเติมจะประกอบด้วย การตรวจสอบสภาวะทางร่างกายและการออกกำลังกายของคุณ ฯลฯ



การนับจำนวนก้าว การออกกำลังกาย และอัตราการเต้นของหัวใจออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ในด้านความบันเทิง สวัสดิภาพ และความฟิตของร่างกายเท่านั้น ไม่ได้มีไว้ใช้ในการแพทย์ ก่อนการใช้งานแอปพลิเคชันเหล่านี้ให้อ่านคำแนะนำอย่างรอบคอบ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ถ้าหากคุณประสบปัญหาทางสุขภาพใดๆ หรือต้องการความช่วยเหลือด้านการแพทย์

การนับจำนวนก้าว การนอนหลับ การออกกำลังกาย และอัตราการเต้นของหัวใจออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ในด้านความบันเทิง สวัสดิภาพ และความฟิตของร่างกายเท่านั้น ไม่ได้มีไว้ใช้ในการแพทย์

ก่อนที่คุณจะเริ่มการออกกำลังกาย

แอปนี้สามารถนำมาใช้เพื่อเฝ้าติดตามการออกกำลังกายของคุณ ขณะที่กิจกรรมทางกายภาพธรรมดา เช่น การเดินเร็ว นั้นปลอดภัยสำหรับคนส่วนมาก ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพแนะนำให้คุณปรึกษาแพทย์ของคุณก่อนเริ่มต้นการออกกำลังกาย โดยเฉพาะถ้าหากคุณมีสภาวะทางร่างกายดังต่อไปนี้:

- โรคหัวใจ
- โรคหอบหืดหรือโรคปอด
- เบาหวาน โรคตับ หรือโรคไต
- โรคข้ออักเสบ

คุณควรให้แพทย์ตรวจว่าคุณมีอาการบ่งชี้ของโรคหัวใจ โรคปอด หรือโรคภัยร้ายแรงอื่นๆ เช่น:

- ความเจ็บปวดหรือไม่สบายที่หน้าอก คอ กราม หรือแขนระหว่างกิจกรรมทางกายภาพ
- วิงเวียนศีรษะหรือหมดสติ
- หายใจขัดเมื่อมีการออกกำลังกายอย่างเบา หรือขณะกำลังพัก หรือเมื่อคุณอยู่ในท่านอนลง หรือเข้านอน
- ข้อเท้าบวม โดยเฉพาะในเวลากลางคืน
- เสียงเต้นผิดปกติของหัวใจ หรือเสียงหัวใจเต้นถี่หรือเสียงดังชัดเจน
- เจ็บกล้ามเนื้อเมื่อเดินขึ้นบันไดหรือขึ้นเขา ซึ่งหายไปเองเมื่อคุณเข้านอน

วิทยาลัยแพทยเวชศาสตร์การกีฬาอเมริกัน (American College of Sport Medicine) แนะนำให้คุณปรึกษาแพทย์ก่อนการออกกำลังกายอย่างหนัก ถ้าหากคุณมีลักษณะต่อไปนี้สองข้อขึ้นไป:


- คุณเป็นชายอายุมากกว่า 45 ปี หรือหญิงอายุมากกว่า 55 ปี
- คุณมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหัวใจก่อนอายุ 55 ปี
- คุณสูบบุหรี่มากในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา
- คุณไม่ได้ออกกำลังกายมาเป็นเวลาสามเดือนขึ้นไป
- คุณมีน้ำหนักเกินหรืออ้วนเกิน
- คุณมีความดันโลหิตสูงหรือคอเลสเตอรอลสูง
- คุณมีความทนต่อกลูโคสบกพร่อง (impaired glucose tolerance)

หากคุณไม่แน่ใจ ให้ตรวจก่อน

ถ้าคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับสถานะทางสุขภาพของคุณ มีปัญหาทางสุขภาพหลายประการ หรือกำลังตั้งครรภ์ คุณควรปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มโปรแกรมการออกกำลังกายใหม่ การปรึกษาแพทย์ล่วงหน้าเป็นวิธีการที่ดีในการวางแผนโปรแกรมออกกำลังกายที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับคุณ ควรพิจารณาว่าเป็นก้าวแรกในเส้นทางสู่ความแข็งแรงทางร่างกายของคุณ

การสวมใส่ Gear

เมื่อวัดอัตราการเต้นของหัวใจของคุณ ให้สวมใส่ Gear ให้แนบสนิทกับแขนของคุณเหนือข้อมือของคุณดังรูปต่อไปนี้ ห้ามใส่ Gear ให้รัดแน่นจนเกินไป

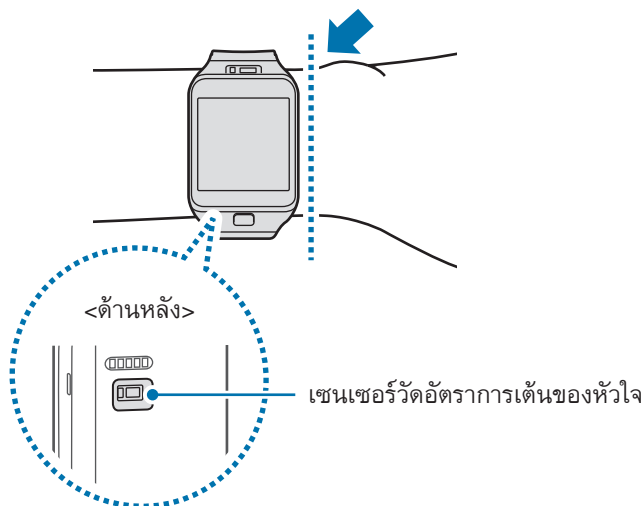



- ความแม่นยำของเซนเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจอาจลดลง ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการวัดและสภาพแวดล้อม
- ใช้คุณสมบัติ HR สำหรับการวัดอัตราการเต้นของหัวใจเท่านั้น
- ห้ามจ้องมองแสงไฟของเซนเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจโดยตรง การกระทำได้กล่าวอาจทำให้การมองเห็นของคุณเสื่อมลง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจอย่าให้เด็กมองไปที่แสงไฟโดยตรง
- อุณหภูมิแวดล้อมที่เย็นอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของอุปกรณ์ ระหว่างฤดูหนาวหรือสภาพอากาศเย็น ให้รักษาร่างกายของคุณให้อบอุ่นเมื่อตรวจอัตราการเต้นของหัวใจของคุณ
- ให้วัดอัตราการเต้นของหัวใจขณะที่คุณนั่งอยู่และผ่อนคลาย ห้ามเคลื่อนที่ร่างกายขณะที่วัด การทำเช่นนั้นอาจทำให้วัดอัตราการเต้นได้ไม่แม่นยำ
- ถ้าคุณได้รับค่าที่อ่านที่แตกต่างจากอัตราการเต้นของหัวใจที่คาดไว้มาก ให้พักเป็นเวลา 30 นาที แล้วลองวัดอีกครั้ง
- การสูบบุหรี่หรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนวัดอาจทำให้ค่าอัตราการเต้นของหัวใจแตกต่างจากอัตราการเต้นปกติของคุณ
- อย่าพูดคุย หาว หรือหายใจลึกๆ ในขณะที่วัดอัตราการเต้นของหัวใจ การทำเช่นนั้นอาจทำให้วัดอัตราการเต้นได้ไม่แม่นยำ
- เนื่องจากเซนเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจใช้แสงไฟในการประมาณค่าอัตราการเต้นของหัวใจ ความแม่นยำจึงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยทางกายภาพที่ส่งผลต่อการดูดซับและสะท้อนของแสงสว่าง รวมไปถึงการหมุนเวียนของโลหิต/ความดันโลหิต สภาพผิว และตำแหน่ง และความเข้มข้นของหลอดเลือด นอกจากนี้ ถ้าอัตราการเต้นของหัวใจของคุณสูงหรือต่ำมาก การวัดค่าอาจไม่แม่นยำ
- ผู้ใช้ที่มีข้อมือเล็กอาจได้รับค่าอัตราการเต้นของหัวใจที่ไม่แม่นยำ เมื่ออุปกรณ์หลวมจะทำให้แสงสว่างสะท้อนไม่เท่ากัน หากการวัดอัตราการเต้นของหัวใจทำงานไม่ถูกต้อง ให้ปรับตำแหน่งเซนเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจของเครื่องไปทางขวา ซ้าย บน หรือล่างบนข้อมือของคุณ หรือหมุนเครื่องเพื่อให้เซนเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจวางอยู่แน่นหนาทางด้านในของข้อมือ
- ถ้าเซนเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจสกปรก ให้เช็ดเซนเซอร์และลองอีกครั้ง สิ่งกีดขวางระหว่างสายรัดข้อมือกับข้อมือของคุณ เช่น ขนตามร่างกาย ฝุ่นผง หรือสิ่งอื่น อาจทำให้การสะท้อนแสงไม่สม่ำเสมอ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้นำสิ่งกีดขวางออกก่อนใช้งาน
- หากอุปกรณ์ร้อนเมื่อสัมผัส ให้ถอดออกจนกว่าจะเย็นลง การให้ผิวหนังสัมผัสกับพื้นผิวที่ร้อนของเครื่องเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดผิวไหม้ได้

การนับก้าว

ในหน้าจอนับจำนวนก้าว เริ่มต้นตัวนับการก้าวเดินเพื่อนับจำนวนก้าวของคุณและระยะทางที่เดินและแคลอรีที่เผาผลาญ


ก่อนการใช้งานแอปพลิเคชัน:

- ถ้าคุณเพิ่งซื้อหรือเพิ่งรีเซ็ตเครื่อง Gear ให้อ่านข้อมูลบนหน้าจอเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน แล้วสัมผัส **ตกลง**
- เครื่องนับจำนวนก้าวจะเริ่มนับจำนวนก้าวของคุณโดยอัตโนมัติ เมื่อเชื่อมต่อ Gear ไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่

การนับการก้าวเดิน

1 สัมผัส การนับก้าว ที่หน้าจอหลัก

คุณสามารถดูข้อมูล เช่นจำนวนก้าวและแคลอรีที่เผาผลาญได้บนหน้าจอ

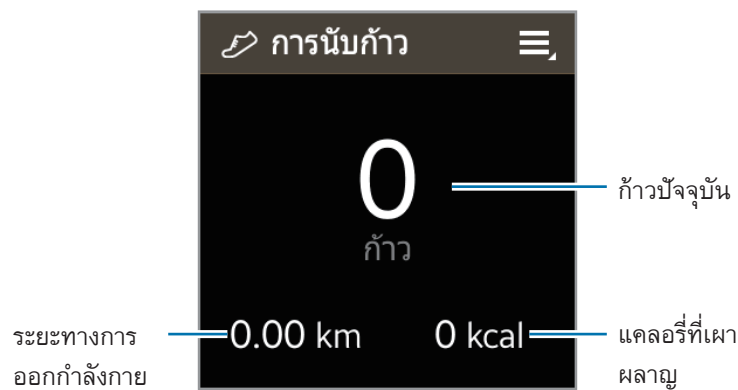

2 สัมผัสหน้าจอ จากนั้นสัมผัส **พัก** เพื่อหยุดการนับ

การใช้งานคุณสมบัติเพิ่มเติม

ที่หน้าจอหน้าจอนับจำนวนก้าว สัมผัส  เพื่อใช้งานคุณสมบัติเพิ่มเติม:

- เพื่อดูบันทึกที่ผ่านมา สัมผัส ประวัติ
- เพื่อตั้งเป้าหมายของคุณ สัมผัส เป้าหมาย
- เพื่อรีเซ็ตการนับจำนวนก้าว สัมผัส รีเซ็ตจำนวนก้าว
- เพื่อแชร์บันทึกของคุณให้ผู้อื่น สัมผัส แชร์ผ่าน
- เพื่อดูข้อมูลวิธีใช้ สัมผัส วิธีใช้



- คุณอาจพบการหน่วงเวลาสั้นๆ ขณะที่ตัวนับการก้าวเดิน ฝังติดตามการก้าวเดินของคุณและแสดงจำนวนก้าว คุณอาจพบความล่าช้าเล็กน้อยก่อนที่หน้าตาป๊อปอัพแจ้งว่าคุณบรรลุเป้าหมายแล้ว
- ระยะทางที่วัดได้อาจแตกต่างจากระยะทางจริง เนื่องจาก ความกว้างของก้าวที่ไม่เท่ากัน การเดินอยู่กับที่ และการเดินรอบๆ
- ถ้าคุณใช้งานตัวนับการก้าวเดิน ขณะเดินทางในรถยนต์หรือรถไฟ การสั่นสะเทือนอาจส่งผลต่อการนับจำนวนก้าวของคุณ
- จะมีการบันทึกย้อนหลังเพียงสามสัปดาห์เท่านั้น คุณสามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่อุปกรณ์มือถือที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน S Health

การนอนหลับ

ใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อเฝ้าสังเกตรูปแบบการนอนของคุณ และบันทึกว่าคุณนอนหลับได้มากเท่าไรโดยการตรวจจับการเคลื่อนไหวร่างกายขณะที่คุณนอนหลับ คุณสามารถถ่ายโอนบันทึกไปยังอุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่อ

ก่อนการใช้งานแอปพลิเคชัน:


- ถ้าคุณเพิ่งซื้อหรือเพิ่งรีเซ็ตเครื่อง Gear ให้อ่านข้อมูลบนหน้าจอเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน แล้วสัมผัส ตกลง
- แอปพลิเคชันการนอนหลับจะเฝ้าสังเกตระยะเวลาการนอนและการเคลื่อนไหวร่างกายของคุณขณะที่คุณกำลังนอนหลับ
- เพื่อบันทึกขณะที่คุณกำลังนอนหลับ สัมผัสปุ่มเริ่มต้นเมื่อคุณเข้านอน และสัมผัสปุ่มหยุดเมื่อคุณตื่นนอน
- แอปพลิเคชันการนอนหลับสามารถบันทึกการนอนหลับได้หลายรอบภายในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง การนอนหลับทั้งหมดที่แอปพลิเคชันตรวจพบภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถูกบันทึกและนับรวมเป็นระยะเวลาการนอนหลับ

การบันทึกระยะเวลาการนอน

1 สัมผัส การนอนหลับ ที่หน้าจอหลัก

2 สัมผัส เริ่ม

ช่วงเวลาการนอนจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอเมื่อเริ่มบันทึกการนอน

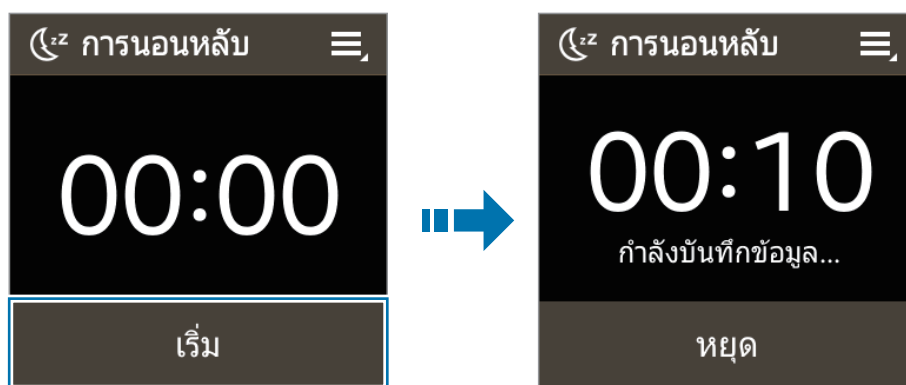

3 สัมผัส หยุด → ตกลง เพื่อหยุดบันทึก

การใช้งานคุณสมบัติเพิ่มเติม

ที่หน้าจอการนอนหลับ สัมผัส  เพื่อใช้งานคุณสมบัติเพิ่มเติม:

- เพื่อดูบันทึกที่ผ่านมา สัมผัส ประวัติ
- เพื่อดูข้อมูลวิธีใช้ สัมผัส วิธีใช้



จะมีการบันทึกย้อนหลังเพียงสามสัปดาห์เท่านั้น คุณสามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่อุปกรณ์มือถือที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน S Health

อัตราการเต้นของหัวใจ

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อการวัดค่าและบันทึกอัตราการเต้นของหัวใจปัจจุบันของคุณ คุณสามารถวางแผนและปรับการออกกำลังกายของคุณโดยอาศัยอัตราการเต้นของหัวใจที่บันทึกไว้



- คุณสมบัตการวัดอัตราการเต้นของหัวใจของเครื่องไม่สามารถนำไปใช้ในการวินิจฉัยทางคลินิกหรือการแพทย์
- เพื่อการวัดอัตราการเต้นของหัวใจที่แม่นยำมากขึ้น ให้วัดอัตราการเต้นของหัวใจขณะที่คุณไม่เคลื่อนไหวร่างกาย ถ้าต้องการวัดอัตราการเต้นของหัวใจของคุณระหว่างการออกกำลังกาย ให้ใช้คุณสมบัติการออกกำลังกาย


เพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุดเมื่อวัดค่าอัตราการเต้นของหัวใจของคุณ:


- ถ้าคุณเพิ่งซื้อหรือเพิ่งรีเซ็ตเครื่อง Gear ให้อ่านข้อมูลบนหน้าจอเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน แล้วสัมผัส **ตกลง**
- ก่อนการวัดค่า ให้รักษาความอบอุ่นของร่างกายและพักเป็นเวลา 5 นาที
- ห้ามเคลื่อนไหวที่ร่างกายขณะที่วัดค่า
- โปรดดูข้อมูลรายละเอียดใน 'การสวมใส่ Gear'

การวัดอัตราการเต้นของหัวใจ


1 สัมผัส อัตราการเต้นของหัวใจ ที่หน้าจอหลัก

2 สัมผัส **เริ่ม** เพื่อเริ่มวัดอัตราการเต้นของหัวใจของคุณ

ไอคอน  จะปรากฏขึ้นและกระพริบบนหน้าจอเมื่อเริ่มการวัดอัตราการเต้นของหัวใจ เครื่องจะดำเนินการวัดค่า จากนั้น หลังจากการหน่วงเวลาสั้นๆ อัตราการเต้นของหัวใจของคุณจะแสดงขึ้นบนหน้าจอ

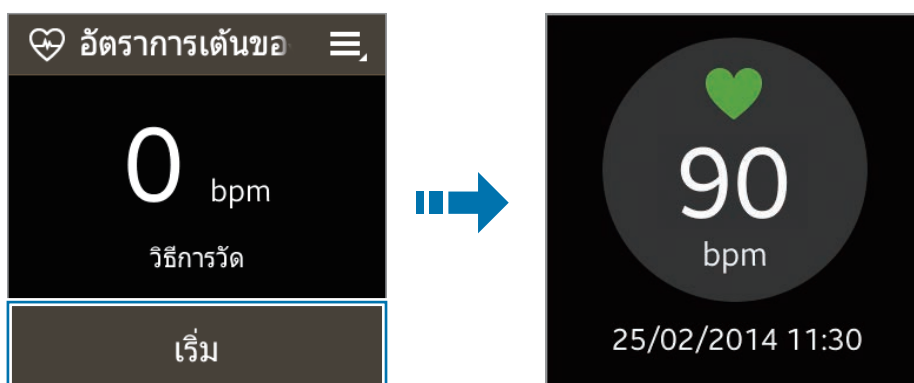

การใช้งานคุณสมบัติเพิ่มเติม

ที่หน้าจอตีตราการเต้นของหัวใจ สัมผัส  เพื่อใช้งานคุณสมบัติเพิ่มเติม:

- เพื่อดูบันทึกการเต้นของหัวใจของคุณ สัมผัส ประวัติ
- เพื่อดูข้อมูลวิธีใช้ สัมผัส วิธีใช้



จะมีการบันทึกย้อนหลังเพียงสามสิบวันเท่านั้น คุณสามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่อุปกรณ์มือถือที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน S Health

การออกกำลังกาย

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อตั้งเป้าหมายการรับประทานอาหารและแคลอรี และวางแผนโปรแกรมการออกกำลังกายของคุณ ดูการออกกำลังกายที่คุณทำในวันนั้น และเปรียบเทียบกับเป้าหมายการออกกำลังกายของคุณ และคุณยังสามารถบันทึกความสำเร็จของการออกกำลังกายของคุณไว้เป็นบันทึกได้



คุณสมบัติ GPS ของอุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่อ ใช้เพื่อตรวจสอบข้อมูล เช่นระดับความสูงและความเร็ว เมื่อคุณขี่จักรยานหรือปั่นเขา ตรวจสอบว่า Gear และ อุปกรณ์มือถือเชื่อมต่อกันอยู่ตลอดเวลาขณะที่ใช้งานคุณสมบัตินี้

ในสภาพอากาศเย็น:


- หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องในอากาศเย็น หากเป็นไปได้ ให้ใช้งานเครื่องในอาคาร
- ถ้าคุณใช้เครื่องกลางแจ้งในสภาพอากาศเย็น ให้นำ Gear ไว้ในแขนเสื้อก่อนการใช้งาน
- วัดอัตราการเต้นของหัวใจของคุณก่อนเริ่มต้นการออกกำลังกาย ถ้าคุณวัดอัตราการเต้นของหัวใจของคุณระหว่างการออกกำลังกาย การวัดค่าอาจไม่แม่นยำ
- ถ้าคุณเพิ่งซื้อหรือเพิ่งรีเซ็ตเครื่อง Gear ให้อ่านข้อมูลบนหน้าจอเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน แล้วสร้างแฟ้มประวัติของคุณขณะที่สร้างแฟ้มประวัติ คุณสามารถลงทะเบียนอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดของคุณโดยอัตโนมัติหรือกำหนดเองก็ได้ อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดคือความเร็วในการเต้นของหัวใจที่จะพบจากการออกกำลังกาย ถ้าคุณทราบอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดของคุณ ให้ใส่ค่าด้วยตนเอง ถ้าเครื่องถูกตั้งค่าให้ลงทะเบียนอัตราการเต้นของหัวใจโดยอัตโนมัติ Gear จะคำนวณโดยใช้ค่า “ $210 - 0.65 \times \text{อายุ}$ ”

การเฝ้าติดตามข้อมูลการออกกำลังกาย

- 1 สัมผัส การออกกำลังกาย ที่หน้าจอหลัก
- 2 เลือกประเภทการออกกำลังกายที่จะเฝ้าสังเกต คุณสามารถเลือก การวิ่ง, การเดิน, จักรยาน หรือ การเดินเขา
- 3 สัมผัส เริ่ม เพื่อเริ่มต้นการเฝ้าสังเกต

คุณสามารถดูข้อมูล เช่นเวลาการออกกำลังกายและระยะทางได้บนหน้าจอ

เลื่อนไปทางซ้ายบนหน้าจอเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม เช่นแคลอรี่ที่เผาผลาญและความเร็ว

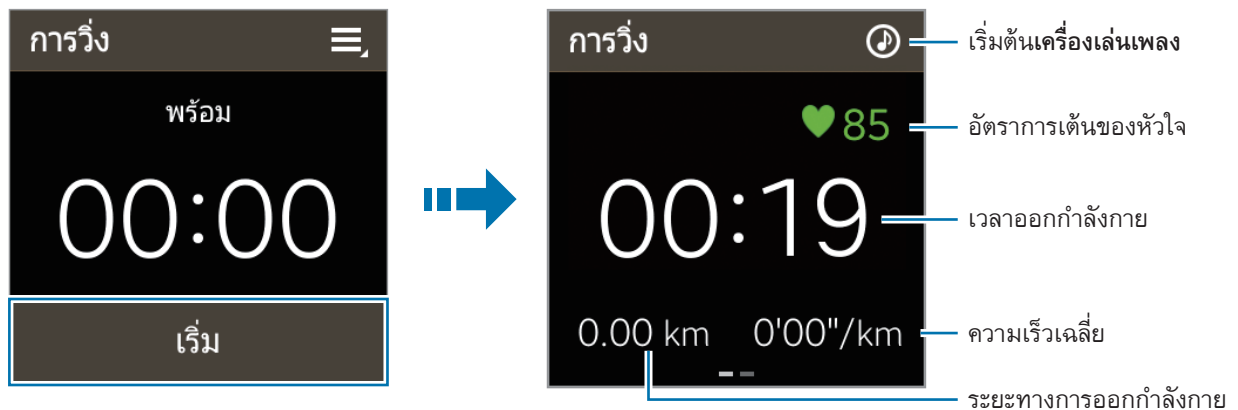

- 4 สัมผัสหน้าจอ จากนั้นสัมผัส หยุด → ตกลง เพื่อหยุดการเฝ้าติดตามข้อมูลการออกกำลังกายของคุณ
บันทึกการออกกำลังกายของคุณจะปรากฏบนหน้าจอ
- 5 เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อดูข้อมูลที่บันทึก

การใช้งานคุณสมบัติเพิ่มเติม

ที่หน้าจอการออกกำลังกาย สัมผัส  เพื่อใช้งานคุณสมบัติเพิ่มเติม:

- เพื่อดูบันทึกการออกกำลังกาย สัมผัส ประวัติ
- เพื่อดูข้อมูลวิธีใช้ สัมผัส วิธีใช้

ขณะที่เฝ้าสังเกตข้อมูลการออกกำลังกายของคุณ สัมผัส  เพื่อใช้คุณสมบัติเพิ่มเติม คุณสมบัติบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นกับประเภทการออกกำลังกายที่เลือก:

- เพื่อดูบันทึกการออกกำลังกาย สัมผัส ประวัติ
- เพื่อกำหนดเป้าหมายการออกกำลังกาย สัมผัส เป้าหมาย
- เพื่อรับคำแนะนำจากโค้ชระหว่างการออกกำลังกายในโหมดวิ่ง ให้ทำเครื่องหมายเลือก โค้ช
- ถ้าต้องการใช้คุณสมบัติการวัดอัตราการเต้นของหัวใจ ให้ทำเครื่องหมายที่ อัตราการเต้นของหัวใจ



- จะมีการบันทึกย้อนหลังเพียงสามสิบวันเท่านั้น คุณสามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่อุปกรณ์มือถือที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน S Health
- ระยะทางที่วัดได้อาจแตกต่างจากระยะทางจริง เนื่องจาก ความกว้างของก้าวที่ไม่เท่ากัน การเดินอยู่กับที่ และการเดินรอบๆ

การใช้งานคุณสมบัติโค้ชระหว่างการออกกำลังกายในโหมดวิ่ง

ใช้คุณสมบัติโค้ชส่วนตัวเพื่อออกกำลังกายอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ คุณจะได้รับคำแนะนำจากผู้ฝึกแบบทันทีที่ช่วยแนะนำให้คุณออกกำลังกายอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ และให้คุณมีความสมบูรณ์แข็งแรง

เกี่ยวกับคุณสมบัติโค้ช

คุณสมบัติโค้ชประกอบด้วยเทคโนโลยี Firstbeat เพื่อให้คำแนะนำการออกกำลังกายเป็นส่วนตัว Firstbeat ใช้การวิเคราะห์ผลการฝึกซ้อมเทรนนิ่งเอฟเฟกต์ (TE) ที่จะวัดภาระทางร่างกายสะสมระหว่างการออกกำลังกาย และประเมินผลกระทบต่อความสมบูรณ์ทางร่างกายของคุณ ระดับเทรนนิ่งเอฟเฟกต์จะขึ้นกับแฟ้มประวัติทางร่างกายและข้อมูลอัตราการเต้นของหัวใจของคุณที่บันทึกไว้ขณะที่คุณออกกำลังกาย ระดับเทรนนิ่งเอฟเฟกต์ของคุณจะเพิ่มขึ้นเมื่อคุณออกกำลังกายที่ได้อผล และคุณสมบัติโค้ชจะใช้เทรนนิ่งเอฟเฟกต์เพื่อให้ผลตอบกลับสำหรับคุณ

คุณสมบัตินี้จะแจ้งผลสะท้อนกลับเป็นข้อความ เช่น “เพิ่มความเร็ว” “รักษาความเร็ว” และ “ช้าลง” เมื่อคุณเริ่มใช้งานคุณสมบัติโค้ชเป็นครั้งแรก คุณสมบัตินี้จะประมาณระดับ TE ที่เหมาะสมจากแฟ้มประวัติของคุณ เมื่อคุณออกกำลังกาย คุณสมบัติจะวิเคราะห์ประวัติการฝึกซ้อมของคุณ และให้การแนะนำที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น การออกกำลังกายทั่วไปอาจเริ่มที่ระดับเบา และเพิ่มความหนักขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อสิ้นสุด

เมื่อคุณเริ่มใช้งานคุณสมบัติโค้ชเป็นครั้งแรก คุณสมบัตินี้จะประมาณระดับเทรนนิ่งเอฟเฟกต์ที่เหมาะสมจากแฟ้มประวัติของคุณ

ไปที่ www.firstbeat.fi/te เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม



Gear วัดอัตราการเต้นของหัวใจของคุณด้วยเซนเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ คุณสมบัตินี้อาจไม่ทำงานเป็นปกติถ้าหากเซนเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจสัมผัสกับเหงื่อปริมาณมากเกินไป หรือมีการเปลี่ยนตำแหน่งไประหว่างการออกกำลังกาย



เพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุดจากการฝึกซ้อมโดยโค้ช ให้ใช้งานคุณสมบัติโค้ชขณะที่คุณออกกำลังกายในโหมด

1 ที่หน้าจอหลัก สัมผัส การออกกำลังกาย → การวิ่ง

2 สัมผัส และทำเครื่องหมายเลือก โค้ช

สัมผัส โค้ช เพื่อตั้งเทรนนิ่งเอฟเฟกต์ ระยะเวลา และอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด

ต่อไปนี้เป็นคำอธิบายระดับเทรนนิ่งเอฟเฟกต์แต่ละระดับ:

- **อย่างง่าย:** รักษาสุขภาพโดยทั่วไปและปรับปรุงความแข็งแรงของคุณ
- **ปานกลาง:** รักษาความระดับความสมบูรณ์พื้นฐานและปรับปรุงความแข็งแรงของหัวใจและหลอดเลือด
- **กำลังปรับปรุง:** ปรับปรุงความระดับความสมบูรณ์พื้นฐานและความแข็งแรงของหัวใจและหลอดเลือด



- หากคุณตั้งค่าเวลาการออกกำลังกายน้อยกว่าที่กำหนดจากเทรนนิ่งเอฟเฟกต์ ความหนักของการออกกำลังกายจะเพิ่มขึ้นให้พอดีกับเทรนนิ่งเอฟเฟกต์
- หากคุณรู้สึกเจ็บปวดหรือไม่สบายใดๆ ขณะที่ออกกำลังกาย ให้หยุดดำเนินการทันทีและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์

3 สะบัดนิ้วลงจากด้านบนสุดของหน้าจอเพื่อกลับสู่หน้าจอการวิ่ง

การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์

4 สัมผัส เริ่ม


เริ่มต้นการวัดอัตราการเต้นของหัวใจ เริ่มต้นการวิ่งขณะที่การวัดอัตราการเต้นของหัวใจเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถดูข้อมูล เช่นแคลอรีที่เผาผลาญและความเร็วได้บนหน้าจอ

5 เมื่อคุณวิ่งเสร็จแล้ว ให้สัมผัสหน้าจอ จากนั้นสัมผัส หยุด → ตกลง เพื่อหยุดการเฝ้าติดตามข้อมูลการออกกำลังกายของคุณ




ข้อความ

ใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อดูข้อความที่ได้รับที่อุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่อ โทรหรือตอบกลับไปยังผู้ส่งโดยใช้ Gear
สัมผัส **ข้อความ** ที่หน้าจอแอป

การโทรออก

การโทรหาผู้ส่ง เลื่อนไปทางขวาที่ข้อความในรายการ หรือสัมผัส  → **โทร** ที่หน้าจอเรียกดูข้อความ

การตอบกลับข้อความ


สัมผัส  ที่หน้าจอเรียกดูข้อความ หรือสัมผัส  → **ตอบกลับ** คุณสามารถใช้ข้อความที่ผู้ใช้กำหนดเองที่บันทึกไว้ใน
Gear Manager, S Voice และไอคอนแสดงอารมณ์ได้ในการตอบข้อความของคุณ สัมผัส  ในเมนูการตอบกลับเพื่อเลือก
ทางเลือกการใส่ข้อความ

การดูข้อความบนอุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่อ

ถ้าต้องการดูข้อความบนอุปกรณ์มือถือ ให้สัมผัส  บนหน้าจอการเลือกข้อความ หรือสัมผัส  → **แสดงบนอุปกรณ์**

การลบข้อความ

ที่หน้าจอเรียกดูข้อความ สัมผัส  → **ลบ**

และคุณยังสามารถสัมผัส  เลือกข้อความหลายข้อความที่จะลบ จากนั้นสัมผัส **ลบ** เพื่อลบข้อความหลายข้อความพร้อม
กัน

สัมผัส  เพื่อเลือกทุกไฟล์พร้อมกัน

เครื่องเล่นเพลง

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อฟังเพลงที่บันทึกไว้บน Gear

สัมผัส เครื่องเล่นเพลง ที่หน้าจอหลัก

ก่อนการใช้งานแอปพลิเคชัน:


ถ้าคุณเพิ่งซื้อหรือเพิ่งรีเซ็ตเครื่อง Gear ให้อ่านข้อมูลบนหน้าจอเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน แล้วสัมผัส ตกลง

การจับคู่กับเฮดเซตบลูทูธ

- 1 ที่หน้าจอหลัก สัมผัส การตั้งค่า → บลูทูธ
- 2 เลือก บลูทูธ เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธ
- 3 สัมผัส ูฟัง BT และเลือกเฮดเซตจากรายการเฮดเซตที่ตรวจพบ

การฟังเพลง

สัมผัส  เพื่อเปิดเล่นเพลง

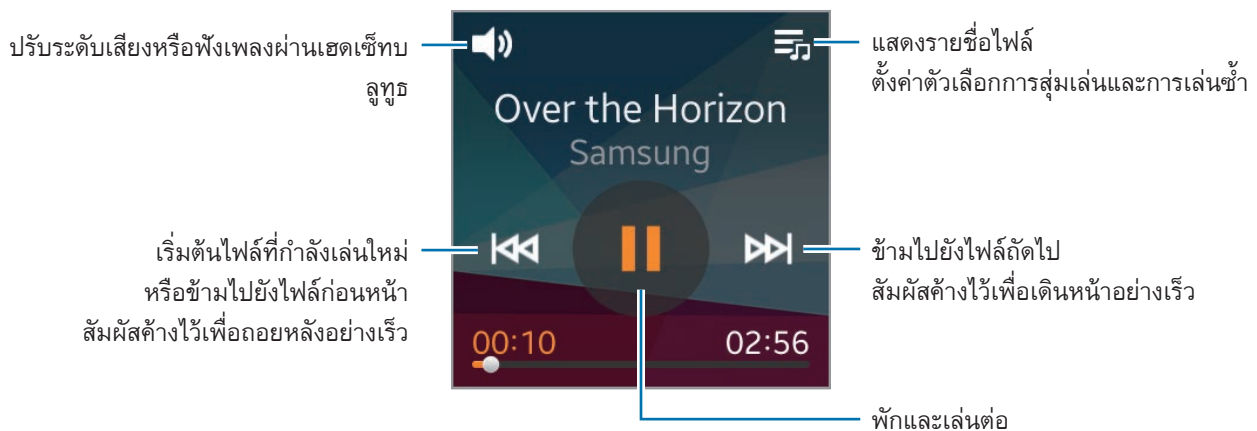


เครื่องควบคุมมีเดีย

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อเปิดและควบคุมไฟล์มีเดีย คุณสามารถเริ่มต้นเครื่องเล่นเพลงที่อุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่ออยู่ และควบคุมการเล่นด้วย Gear สำหรับไฟล์มีเดียอื่นๆ เริ่มต้นการเปิดเล่นที่อุปกรณ์มือถือก่อน คุณสามารถควบคุมการเปิดเล่นไฟล์ที่กำลังเปิดเล่นอยู่ในปัจจุบันได้จาก Gear

1 สัมผัส เครื่องควบคุมมีเดีย ที่หน้าจอแอป

2 สัมผัส  เพื่อเปิดเล่นไฟล์มีเดียที่อุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่อ

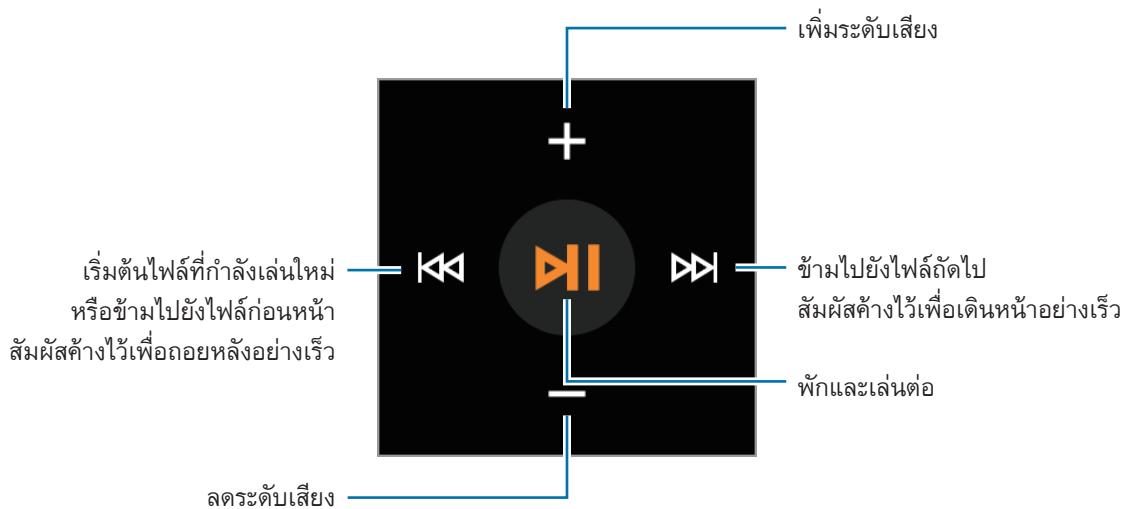

การจับเวลา

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อจับเวลาที่ผ่านไป

1 สัมผัส การจับเวลา ที่หน้าจอแอป

2 สัมผัส เริ่ม เพื่อเริ่มจับเวลาเหตุการณ์

- เพื่อบันทึกรอบการจับเวลา สัมผัส รอบ
- เพื่อสิ้นสุดการจับเวลา สัมผัส หยุด
- เพื่อล้างบันทึกรอบการจับเวลา สัมผัส ตั้งค่าใหม่

รายชื่อ

ใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อดูรายชื่อผู้ติดต่อของอุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่ออยู่ผ่านทาง Gear

สัมผัส รายชื่อ ที่หน้าจอหลัก





คุณสามารถทำการโทรหรือส่งข้อความไปยังรายชื่อได้โดยการเลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวาในรายชื่อ


เสียงบันทึก

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อบันทึกสมุดบันทึกเสียง บันทึกเสียงที่บันทึกไว้ใน Gear ของคุณจะถูกส่งไปยังอุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ




สัมผัส เสียงบันทึก ที่หน้าจอหลัก



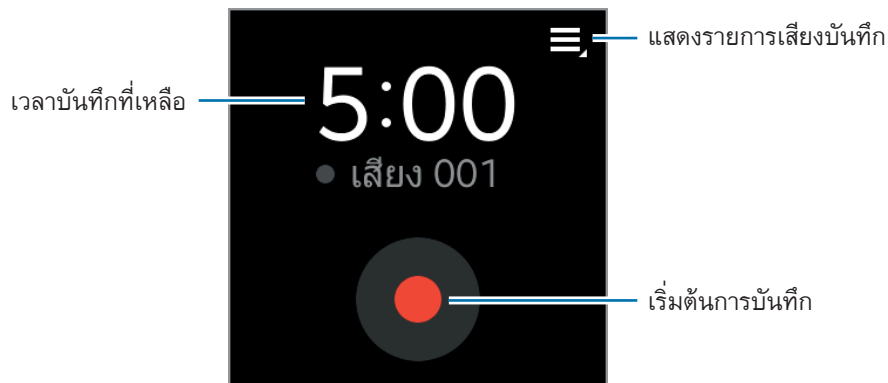



การบันทึกเสียงบันทึก

สัมผัส  เพื่อเริ่มการบันทึก พุดใส่ไมโครโฟนที่มุมล่างขวาของ Gear สัมผัส  เพื่อพักการบันทึก สัมผัส  เพื่อสิ้นสุดการบันทึก ถ้าต้องการยกเลิกการบันทึก ให้สัมผัส 



การเปิดเล่นเสียงบันทึก

สัมผัส  และเลือกเสียงบันทึกที่จะเปิดเล่น ถ้าหากเนื้อหาเสียงพูดถูกบันทึกและแปลงเป็นไฟล์ข้อมูลแล้ว  จะปรากฏที่ด้านข้างชื่อไฟล์ เมื่อคุณสัมผัส  Gear จะแสดงเนื้อหานั้นเป็นข้อความบนหน้าจอระหว่างการเปิดเล่น

-  : ปรับระดับเสียงโดยการสัมผัส  หรือ  คุณยังสามารถเชื่อมต่อเฮดเซตบลูทูธเพื่อฟังบันทึกเสียงได้
-  : พักการเปิดเล่น
-  /  : ข้ามไปยังสมุดบันทึกเสียงก่อนหน้าหรือถัดไป

อีเมล

ใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อเช็คอีเมลที่ได้รับที่อุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่ออยู่

สัมผัส **อีเมล** ที่หน้าจอแอป

เพื่อเปิดอีเมล เลือกอีเมลจากรายการ และสัมผัส หน้าจอเรียกดูอีเมลจะปรากฏขึ้น

การดูอีเมลบนอุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่อ

ถ้าต้องการดูอีเมลบนอุปกรณ์มือถือ ให้สัมผัส  บนหน้าจอการเลือกอีเมล หรือสัมผัส  → แสดงบนอุปกรณ์

การลบอีเมล

ที่หน้าจอเรียกดูอีเมลของ Gear สัมผัส  → **ลบ**

และคุณยังสามารถสัมผัส  เลือกอีเมลหลายฉบับที่จะลบ จากนั้นสัมผัส **ลบ** เพื่อลบอีเมลหลายฉบับพร้อมกัน

สัมผัส  เพื่อเลือกอีเมลทุกฉบับพร้อมกัน

กำหนดการ

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อดูตารางเวลาเหตุการณ์ในอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่านทาง Gear

สัมผัส **กำหนดการ** ที่หน้าจอแอป

เลือกเหตุการณ์จากรายชื่อเพื่อดูรายละเอียด เลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวาบนหน้าจอ หรือสัมผัสลูกศรซ้ายและขวาเพื่อเปลี่ยนวันที่

ควบคุม

ดูสถานะการเชื่อมต่อและเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยังเหลืออยู่ ปรับระดับเสียงและความสว่างของจอ


สัมผัส **ควบคุม** บนหน้าจอหลัก

บันทึก

ใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อดูบันทึกการโทรและข้อความของอุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่ออยู่ผ่านทาง Gear

สัมผัส **บันทึก** ที่หน้าจอหลัก

เลือกบันทึกการใช้งาน และเลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อค้นหารายการบันทึกการใช้งานที่ต้องการ เพื่อโทรออก ลากรายการบันทึกการใช้งานไปทางขวา เพื่อส่งข้อความ ลากรายการบันทึกการใช้งานไปทางซ้าย

ในมุมมองรายละเอียดบันทึกการใช้งาน สัมผัส  เพื่อโทรไปยังหมายเลขนั้น

เพื่อเลือกประเภทบันทึกการใช้งานที่จะแสดงผล เปิดรายการบันทึกการใช้งาน และลากนิ้วของคุณลงมาจากตรงกลางหน้าจอ จากนั้นสัมผัส **กรองตาม** เพื่อแสดงบันทึกการใช้งานนั้น

กล้อง

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อถ่ายรูปหรือวิดีโอ Gear สามารถบันทึกได้สูงสุด 50 ภาพ และ 9 วิดีโอ

ใช้งาน แกลเลอรี เพื่อดูภาพและวิดีโอที่ถ่ายด้วยกล้องของ Gear

สัมผัส กล้อง ที่หน้าจอหลัก



- กล้องถ่ายรูปจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน
- ตรวจสอบว่าเลนส์สะอาดดี มิฉะนั้น Gear อาจทำงานไม่เป็นปกติในบางโหมดที่ต้องการความละเอียดสูง
- ถ้า Gear ของคุณถ่ายภาพถึง 50 ภาพ หรือบันทึกวิดีโอ 9 วิดีโอแล้ว คุณจะไม่สามารถบันทึกภาพหรือวิดีโอเพิ่มได้อีก เข้าถึง แกลเลอรี และลบไฟล์หรือถ่ายโอนไฟล์ไปยังอุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่ออยู่ หลังจากคุณถ่ายโอนไฟล์ไปยังอุปกรณ์มือถือ และถ่ายภาพหรือวิดีโอเพิ่มเติมแล้ว Gear ของคุณจะลบไฟล์บางไฟล์ที่ถ่ายโอนไปแล้วเพื่อให้มีที่ว่างในหน่วยความจำ
- ขณะที่กำลังชาร์จ คุณไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันนี้


มารยาทในการถ่ายรูป

- อย่าถ่ายรูปหรือวิดีโอของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
- อย่าถ่ายรูปหรือวิดีโอในสถานที่ที่มีกฎหมายห้าม
- อย่าถ่ายรูปหรือวิดีโอในสถานที่ที่คุณอาจจะละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น

การถ่ายรูป

สัมผัสหน้าจอเพื่อถ่ายรูป


สลับระหว่างโหมดภาพนิ่งและโหมดวิดีโอ

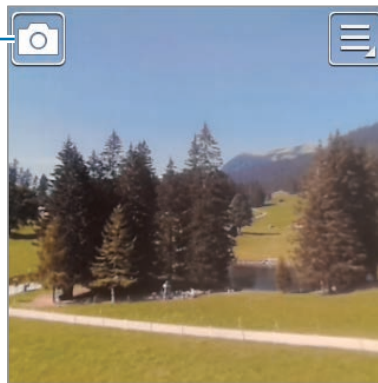

เปลี่ยนการตั้งค่ากล้องถ่ายรูป

ถ่ายรูปด้วยเสียง

ใช้งานโหมดนี้เพื่อบันทึกเสียงโดยรอบพร้อมภาพ

สัมผัส  → เสียงและข้อ → เปิด เลื่อนลงมาจากด้านบนของหน้าจอเพื่อกลับสู่หน้าจอกล้องถ่ายรูป และสัมผัสหน้าจอเพื่อถ่ายรูป Gear จะบันทึกเสียงเป็นเวลา 9 วินาที ก่อนที่จะถ่ายภาพ เมื่อต้องการหยุดการบันทึกเสียง ให้สัมผัสหน้าจออีกครั้ง

การดูรูปภาพ

หลังจากถ่ายภาพแล้ว ให้เลื่อนไปทางซ้ายเพื่อดูรูปภาพ เลื่อนไปทางขวาเพื่อกลับสู่หน้าจอกล้องถ่ายรูป

การถ่ายวิดีโอ

การถ่ายวิดีโอ

สัมผัส  จากนั้นสัมผัสหน้าจอเพื่อถ่ายวิดีโอ เมื่อต้องการหยุดการบันทึก ให้สัมผัสหน้าจออีกครั้ง

ระยะเวลาบันทึกสูงสุดคือ 15 วินาที หลังจากคุณบันทึกวิดีโอสามครั้ง กล้องจะปิดลงเพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่อง

การดูวิดีโอ

หลังจากการบันทึกวิดีโอแล้ว ให้เลื่อนไปทางซ้ายเพื่อเปิดเล่นวิดีโอ เลื่อนไปทางขวาเพื่อกลับสู่หน้าจอกล้องถ่ายรูป

การกำหนดค่าการตั้งค่าสำหรับกล้องถ่ายรูป

สัมผัส  เพื่อตั้งค่ากล้องถ่ายรูป ทางเลือกต่อไปนี้อาจไม่มีให้เลือกอย่างครบถ้วนในโหมดภาพนิ่งและโหมดกล้องวิดีโอ

- โหมดโฟกัส: เลือกโหมดโฟกัส ออโต้ ถูกควบคุมโดยกล้องถ่ายรูป มาโคร ใช้สำหรับวัตถุระยะใกล้มาก
- ขนาดรูปถ่าย / ขนาดวิดีโอ: เลือกความละเอียด ให้ใช้ความละเอียดสูงขึ้นเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีขึ้น ความละเอียดสูงขึ้นจะใช้พื้นที่หน่วยความจำมากขึ้น
- เสียงและชัตเตอร์: ใช้เพื่อถ่ายรูปพร้อมเสียง
- ลายเซ็น: ตั้งค่าให้ Gear เพิ่มลายเซ็นไปยังภาพถ่าย
- แท็กสถานที่: แบนตำแหน่ง GPS ไปยังภาพถ่าย



- หลีกเลี่ยงการใช้งานแท็กสถานที่ในที่ร่ม ระหว่างอาคารสูง หรือระหว่างสภาพอากาศไม่ดี การรับสัญญาณ GPS อาจล้มเหลว
- ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งจะแสดงเมื่อรูปภาพถูกอัปโหลดไปยังอินเทอร์เน็ต เพื่อป้องกันไม่ให้แสดงข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ให้ปิดคุณสมบัติแท็กสถานที่

- ควบคุมด้วยเสียง: ตั้งค่าให้ Gear รับรู้คำสั่งเสียงพูด



การตั้งค่าบางอย่างจะไม่ถูกบันทึกเมื่อคุณปิดกล้องถ่ายรูป

ตัวตั้งเวลา

ใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อใช้ Gear เป็นตัวตั้งเวลา

1 สัมผัส ตัวตั้งเวลา ที่หน้าจอแอป

2 ตั้งระยะเวลา และสัมผัส เริ่ม

ลาก  ออกนอกวงกลมใหญ่เมื่อมีการเตือน

การตั้งค่า

นาฬิกา

เปลี่ยนชนิดนาฬิกาที่ปรากฏบนหน้าจอนาฬิกา

ที่หน้าจอหลัก สัมผัส การตั้งค่า → นาฬิกา

เลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวาบนหน้าจอเพื่อเลือกชนิดนาฬิกา

วอลเปเปอร์

เปลี่ยนสีของหน้าจอหลัก หรือใช้รูปภาพหรือภาพถ่ายที่บันทึกใน Gear เป็นวอลเปเปอร์สำหรับหน้าจอหลัก

ที่หน้าจอหลัก สัมผัส การตั้งค่า → วอลเปเปอร์

การแจ้งเตือน

ใช้ Gear เพื่อติดตามเหตุการณ์ที่หลากหลายอย่างทันสถานการณ์ เช่นสายที่ไม่ได้รับ หรือข้อความใหม่ที่ได้รับที่อุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่อ

ที่หน้าจอหลัก สัมผัส การตั้งค่า → การแจ้งเตือน

เสียง

เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับเสียงต่างๆ ใน Gear

ที่หน้าจอหลัก สัมผัส การตั้งค่า → เสียง

- **ระดับเสียง:** ปรับระดับเสียงสำหรับเสียงต่างๆ เช่น มัลติมีเดีย เสียงเรียกเข้า การแจ้งเตือน และเสียงระบบ
- **โหมดเสียง:** เลือกโหมดเสียงของ Gear เป็นโหมดเสียง สั่น และปิดเสียง
- **เสียงสัมผัส:** ตั้งค่าให้ Gear ส่งเสียงเมื่อแอปพลิเคชันหรือทางเลือกถูกเลือกบนหน้าจอสัมผัส
- **เสียงเรียกเข้า:** เลือกเสียงเรียกเข้าเพื่อเตือนคุณว่ามีสายเรียกเข้า
- **การแจ้งเตือน:** เลือกเสียงที่จะเปิดเล่นเมื่อมีเหตุการณ์ เช่น ข้อความเข้า และสายที่ไม่ได้รับ
- **ระบบสั่น:** ปรับความแรงของการแจ้งเตือนด้วยการสั่น

จอภาพ

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับหน้าจอ

ที่หน้าจอหลัก สัมผัส การตั้งค่า → จอภาพ

- **ความสว่าง:** ปรับค่าความสว่างของหน้าจอ
- **หมดเวลาหน้าจอ:** ตั้งค่าระยะเวลาที่ Gear จะรอคอยก่อนที่จะดับแสงส่องหลังจอ
- **แบบอักษร:** เปลี่ยนชนิดและขนาดแบบอักษรของข้อความที่แสดง
- **ภาษา:** เลือกภาษาแสดงผลสำหรับเมนูและแอปพลิเคชันทั้งหมด



เมื่อ Gear เชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์มือถือ การตั้งค่าภาษาแสดงผลที่ใช้ในอุปกรณ์มือถือจะถูกนำมาใช้ที่ Gear การตั้งค่าภาษาสามารถเปลี่ยนได้จากอุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่อเท่านั้น

- **ท่าทางการปลุก:** ตั้งให้ Gear เปิดเครื่องและแสดงหน้าจอที่ระบุโดยใช้ท่าทาง ยกมือที่สวม Gear ขึ้น และมองที่หน้าจอเป็นเวลาไม่กี่วินาที หน้าจอจะเปิดขึ้น และหน้าจอที่กำหนดไว้จะปรากฏขึ้น
- **ขนาดไอคอนหน้าหลัก:** คุณสามารถปรับขนาดไอคอนที่หน้าจอหลัก
- **แก้ไขหน้าจอหลัก:** คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งและลบไอคอนที่หน้าจอหลัก

บลูทูธ

กำหนดค่าคุณสมบัติบลูทูธ

ที่หน้าจอหลัก สัมผัส การตั้งค่า → บลูทูธ

- บลูทูธ: เปิดหรือปิดคุณสมบัติบลูทูธ
- ทูพิง BT: ค้นหาเซตเซิร์ทบลูทูธ และเชื่อมต่อเข้ากับ Gear
- ให้มองเห็น: ตั้งค่าให้ Gear ปรากฏในรายชื่อเครื่องเมื่อค้นหาอุปกรณ์บลูทูธ

โหมดการห้าม

ปิดกั้นการแจ้งเตือนทั้งหมดยกเว้นการแจ้งเตือนนาฬิกาปลุกและนาฬิกาจับเวลา

ที่หน้าจอหลัก สัมผัส การตั้งค่า → โหมดการห้าม จากนั้นจึงเลือกทางเลือก

กดสองครั้ง

ตั้งค่าให้แอปพลิเคชันเปิดขึ้นทันทีเมื่อคุณกดปุ่มเปิดปิดเครื่องสองครั้ง

ที่หน้าจอหลัก สัมผัส การตั้งค่า → กดสองครั้ง จากนั้นจึงเลือกทางเลือก

ล็อกเพื่อความเป็นส่วนตัว

ที่หน้าจอหลัก สัมผัส การตั้งค่า → ล็อกเพื่อความเป็นส่วนตัว

- ล็อกเพื่อความเป็นส่วนตัว: เปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติการล็อกหน้าจอโดยตั้งค่า PIN ด้วยตัวเลขอย่างน้อยสี่ตัว คุณสามารถปลดล็อกหน้าจอของ Gear ได้โดยการใส่รหัส PIN ขณะที่อุปกรณ์มีมือถือและ Gear ไม่ได้เชื่อมต่อกัน
- วิธีใช้: เข้าถึงข้อมูลวิธีใช้เกี่ยวกับการใช้งานคุณสมบัติการล็อกความเป็นส่วนตัว

โปรไฟล์

สร้างแฟ้มประวัติโดยใส่ข้อมูลทางร่างกายของคุณ เช่นเพศและขนาดร่างกาย

ที่หน้าจอหลัก สัมผัส การตั้งค่า → โปรไฟล์ จากนั้นจึงเลือกทางเลือก

รีเซ็ต Gear

คืนค่าเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน และลบข้อมูลทั้งหมด แอปพลิเคชันพื้นฐานจะไม่ถูกลบ

ที่หน้าจอหลัก สัมผัส การตั้งค่า → รีเซ็ต Gear



เมื่อเชื่อมต่อ Gear เข้ากับอุปกรณ์มือถือเครื่องอื่น

ถ้าคุณต้องการเชื่อมต่อ Gear เข้ากับอุปกรณ์มือถือที่เพิ่งซื้อใหม่ หรือเชื่อมต่อกับอุปกรณ์มือถือเครื่องอื่นเป็นครั้งแรก ให้รีเซ็ตเครื่อง Gear การรีเซ็ตเครื่อง Gear จะลบข้อมูลออกจากหน่วยความจำ หลังจากรีเซ็ตแล้ว คุณสามารถเชื่อมต่อ Gear เข้ากับอุปกรณ์มือถือเครื่องอื่นได้

ข้อมูล Gear

ที่หน้าจอหลัก สัมผัส การตั้งค่า → ข้อมูล Gear

- **เกี่ยวกับ Gear:** เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ Gear
- **การแก้ไขจุดบ...**: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานโหมดแก้ไขข้อผิดพลาดผ่าน USB คุณสามารถใช้โหมดนี้เมื่อพัฒนาแอปได้ โดยการเชื่อมต่อ Gear เข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่านทางสาย USB

Gear Manager

การเริ่มต้น Gear Manager

แอปพลิเคชันนี้ให้คุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์มือถือและตั้งค่า Gear ของคุณและแอปพลิเคชันต่างๆ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อเข้าถึงคุณสมบัติของอุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่ออยู่ได้

ที่หน้าจอแอปของอุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่ออยู่ สัมผัส **Gear Manager**



คุณสมบัติบางอย่างอาจไม่มีให้ใช้งาน ทั้งนี้ขึ้นกับประเภทของอุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่ออยู่

การเชื่อมต่อเข้ากับ Gear เครื่องใหม่

ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ Gear Manager สัมผัส  → ค้นหาอุปกรณ์ใหม่ ยกเลิกการเชื่อมต่อ Gear ที่กำลังใช้งาน และเชื่อมต่อ Gear เครื่องใหม่

การกำหนดค่าการตั้งค่า Gear

เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ Gear และอัปเดตซอฟต์แวร์ Gear

สัมผัสชื่อของ Gear ในรายชื่อ อุปกรณ์ที่จับคู่ ที่หน้าจอ Gear Manager จากนั้นใช้คุณสมบัติดังต่อไปนี้:

- เชื่อมต่อ / หยุดเชื่อมต่อ: เชื่อมต่อหรือยกเลิกการเชื่อมต่อ Gear
- เปลี่ยนชื่อ: เปลี่ยนชื่อ Gear
- อัปเดตซอฟต์แวร์: อัปเดต Gear ให้เป็นซอฟต์แวร์ล่าสุด
- หมายเลขรุ่น: ดูรายละเอียดรุ่นของ Gear
- ซอฟต์แวร์เวอร์ชัน: ดูข้อมูลเวอร์ชันของ Gear

โปรแกรมตกแต่งหน้าจอหลัก

เปลี่ยนการตั้งค่าหน้าจอหลักของ Gear

สัมผัส โปรแกรมตกแต่งหน้าจอหลัก ที่หน้าจอ Gear Manager

วอลเปเปอร์

การเปลี่ยนสีหน้าจอหลักของ Gear ตั้งค่าให้ใช้รูปภาพหรือภาพถ่ายที่บันทึกในอุปกรณ์มือถือเป็นวอลเปเปอร์สำหรับหน้าจอหลักของ Gear

สัมผัส วอลเปเปอร์ ที่หน้าจอ Gear Manager

เลือกวอลเปเปอร์สำหรับหน้าจอหลัก วอลเปเปอร์ที่เลือกจะถูกนำไปใช้กับหน้าจอหลักของ Gear

นาฬิกา

คุณสามารถเปลี่ยนชนิดนาฬิกาที่จะแสดงบนหน้าจอนาฬิกาได้

สัมผัส นาฬิกา ที่หน้าจอ Gear Manager เลือกประเภทนาฬิกาที่ต้องการ

การกำหนดค่าข้อมูลแบบละเอียดในหน้าจอนาฬิกา สัมผัส  ถัดจากรายชื่อนาฬิกา และเลือกรายการ

S Health

คุณสามารถถ่ายโอนรายการบันทึก S Health ที่บันทึกไว้ใน Gear ไปยังอุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่ออยู่

ถ้าต้องการตั้งช่วงเวลาสำหรับส่งไฟล์ บนหน้าจอ Gear Manager ให้สัมผัส  ถัดจาก S Health แล้วสัมผัส ช่วงเวลาถ่ายโอนของเครื่องนับก้าว สัมผัส ถ่ายโอนทันที เพื่อส่งไฟล์ทันที

สัมผัส S Health บนหน้าจอ Gear Manager เพื่อเปิด S Health

การแจ้งเตือน

ติดตามเหตุการณ์ที่หลากหลายอย่างทันเหตุการณ์ เช่น สายที่ไม่ได้รับ หรือข้อความใหม่ที่ได้รับที่อุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่อคุณยังสามารถตั้งค่าคุณสมบัติการแจ้งเตือนได้ด้วย

ที่หน้าจอ Gear Manager สัมผัส การแจ้งเตือน ลากสวิตช์ การแจ้งเตือน ไปทางขวา จากนั้นทำเครื่องหมายเลือกรายการ

- จำกัดการแจ้งเตือน: ตั้งค่าไม่ให้มีการแจ้งเตือน เช่นสายเรียกเข้าหรือข้อความ ผ่านทาง Gear
- การส่งต่ออัจฉริยะ: ตั้งค่าให้ อุปกรณ์มือถือของคุณส่งการแจ้งเตือนในทันทีเมื่อคุณหยิบเครื่องขึ้นมา ในขณะที่เดียวกัน Gear จะแจ้งเตือนให้ทราบข้อความใหม่หรือสายที่ไม่ได้รับ



- คุณสมบัตินี้มีเฉพาะเมื่อหน้าจอของ Gear เปิดอยู่
- อุปกรณ์มือถือบางเครื่องอาจไม่รองรับคุณสมบัตินี้
- อุปกรณ์มือถือจะต้องถูกปลดล็อกก่อนในการที่จะดูรายละเอียดเมื่อหน้าจอถูกล็อกอยู่
- ดูตัวอย่างข้อความ: ตั้งค่าให้แสดงหน้าต่างป๊อปอัพเพื่อแสดงชื่อหรือเนื้อหาของแอปพลิเคชัน
- ปิดหน้าจอไว้: ตั้งค่าให้การแจ้งเตือนขณะที่หน้าจอปิดอยู่
- เตือนทันทีสำหรับ GEAR: ตั้งค่าให้รับรายการการเตือนโดยตรงที่ Gear
- การแจ้งเตือนสำหรับ GEAR: ตั้งรายการที่จะให้แจ้งเตือนบน Gear ไม่ได้เลือกรายการเหล่านั้นบนอุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่อ
- การแจ้งเตือนทั่วไป: ตั้งรายการเพิ่มเติมให้แจ้งเตือนรายการบน Gear

แอปส่วนตัว

คุณสามารถจัดการการตั้งค่าแอปพลิเคชันที่ติดตั้งไว้ใน Gear เลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงเพื่อดูแอปพลิเคชันทั้งหมดที่ติดตั้งไว้ใน Gear

สัมผัส แอปส่วนตัว ที่หน้าจอ Gear Manager

การกำหนดค่าการตั้งค่าแอปพลิเคชัน

สัมผัส  ถัดจากแอปพลิเคชัน และตั้งค่า



การถ่ายโอนไฟล์เพลงจากอุปกรณ์มือถือไปยัง Gear

คุณสามารถถ่ายโอนไฟล์เพลงที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์มือถือไปยัง Gear ได้

สัมผัส  ถัดจาก **เครื่องเล่นเพลง** สัมผัส **ส่งแฟร็กไปยัง Gear** สัมผัสค้างไว้ที่ไฟล์ จากนั้นจึงเลือกไฟล์ที่จะส่ง เพื่อถ่ายโอนไฟล์ที่เลือกไปยัง Gear สัมผัส **ส่ง**

การถ่ายโอนภาพถ่าย วิดีโอ และสมุดบันทึกเสียงจาก Gear

คุณสามารถถ่ายโอนไฟล์ เช่นรูปภาพ วิดีโอ และไฟล์สมุดบันทึกเสียงไปยังอุปกรณ์มือถือ

- เพื่อถ่ายโอนสมุดบันทึกเสียง สัมผัส  ที่อยู่ถัดจาก **เสียงบันทึก** และสัมผัส **ถ่ายโอนอัตโนมัติ** → **ไม่มี** → ถ่ายโอนทันที เพื่อตั้งค่าให้ถ่ายโอนไฟล์โดยอัตโนมัติไปยังอุปกรณ์มือถือเมื่อสมุดบันทึกนั้นถูกบันทึกโดย Gear ให้สัมผัส ถ่ายโอนอัตโนมัติ → **ตลอดเวลา**
- เพื่อถ่ายโอนภาพถ่ายและวิดีโอ สัมผัส  ที่อยู่ติดกับ **กล้อง** และสัมผัส **ถ่ายโอนอัตโนมัติ** → **ตั้งค่าด้วยตนเอง** → ถ่ายโอนทันที เพื่อตั้งค่าให้ถ่ายโอนไฟล์โดยอัตโนมัติไปยังอุปกรณ์มือถือเมื่อรูปถูกถ่ายด้วย Gear ให้สัมผัส ถ่ายโอนอัตโนมัติ → **ตลอดเวลา**

Samsung Apps

คุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้จาก **Samsung Apps**

สัมผัส **Samsung Apps** ที่หน้าจอ Gear Manager ค้นหาแอปพลิเคชัน และเลือกแอปพลิเคชันเพื่อดาวน์โหลด



เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดจากแหล่งอื่นนอกจาก **Samsung Apps** ที่หน้าจอ Gear Manager สัมผัส **การตั้งค่า** → **แหล่งที่ไม่รู้จัก** → **ตกลง**

ค้นหา Gear ของฉัน

ถ้าคุณไม่รู้ว่าจะวาง Gear ไว้ที่ไหน Gear Manager จะช่วยให้คุณค้นหาเครื่องได้

สัมผัส ค้นหา Gear ของฉัน ที่หน้าจอ Gear Manager

สัมผัส เริ่ม Gear จะส่งเสียงและเปิดหน้าจอ



คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อ Gear และอุปกรณ์มือถือเชื่อมต่อกันอยู่

การตั้งค่า

ใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อกำหนดค่า Gear และตั้งค่าทางเลือกต่างๆ

สัมผัส การตั้งค่า ที่หน้าจอ Gear Manager

การแบ็คอัพและการกู้คืน

สำรองข้อมูลที่จัดเก็บไว้ใน Gear หรือกู้คืนข้อมูลที่สำรองข้อมูล ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส สำรองข้อมูลและคืนค่า

การตั้งค่าปุ่มเปิดปิดเครื่อง

ตั้งค่าการกระทำที่จะเริ่มต้นเมื่อคุณกดปุ่มเปิดปิดเครื่องของ Gear สองครั้ง

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การกดปุ่มหน้าหลักสองครั้ง จากนั้นจึงเลือกทางเลือก

การเปิดใช้งานคุณสมบัติล็อกอัตโนมัติ

ตั้งค่าให้อุปกรณ์มือถือล็อกอัตโนมัติเมื่อปลดการเชื่อมต่อจาก Gear ของคุณ

ที่หน้าจอการตั้งค่า ทำเครื่องหมายเลือก ล็อกอัตโนมัติ

สัมผัส ดำเนินการ วาดรูปแบบโดยการเชื่อมต่อจุดสี่จุดหรือขึ้นไป จากนั้นวาดรูปแบบอีกครั้งเพื่อยืนยัน

เมื่อหา Gear ของคุณไม่พบ การล็อกด้วยรูปแบบจะเปิดการทำงานโดยอัตโนมัติที่อุปกรณ์มือถือ

เมื่อหา Gear ของคุณพบอีกครั้ง การล็อกด้วยรูปแบบจะปิดการทำงาน

การใช้งานท่าทางการปลุกเรียก

ตั้งค่าให้ Gear จัดจำท่าทางของคุณเพื่อปลุกเรียก Gear และแสดงนาฬิกาหรือหน้าล่าสุดที่คุณเข้าถึงเมื่อปิดหน้าจอ ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ท่าทางในการปลุก จากนั้นลากสวิตช์ ท่าทางในการปลุก ไปทางขวา เพื่อเลือกหน้าจอที่กำหนดไว้ให้แสดงเมื่อเปิดหน้าจอ สัมผัส เลือกหน้าจอที่แสดง

เพื่อปลุกเรียก Gear ให้ยกมือที่สวม Gear ขึ้น และมองที่หน้าจอ Gear เป็นเวลาไม่กี่วินาที หน้าจอจะเปิดขึ้น และหน้าจอที่กำหนดไว้จะปรากฏขึ้น

ตั้งค่าวิธีการป้อนข้อความและการจัดการแม่แบบ

เลือกวิธีการป้อนข้อความและการจัดการแม่แบบข้อความ

- **ค่าพื้นฐาน:** เลือกวิธีการป้อนข้อความ
- **แก้ไขเทมเพลตข้อความ:** จัดการแม่แบบข้อความที่จะใช้เมื่อคุณตอบกลับข้อความ

การตอบรับสายเรียกเข้าโดยใช้คำสั่งเสียง

เมื่อมีสายเรียกเข้า คุณสามารถตอบรับหรือปฏิเสธสายได้โดยใช้คำสั่งเสียง ที่หน้าจอการตั้งค่า ทำเครื่องหมายเลือก การโทรเข้า

การตั้งค่าข้อความฉุกเฉิน

ตั้งค่าให้เครื่องส่งข้อความไปยังผู้รับในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ส่งข้อความช่วยเหลือ จากนั้นลากสวิตช์ ส่งข้อความช่วยเหลือ ไปทางขวา กดปุ่มเปิดปิดเครื่องสามครั้งเพื่อส่งข้อความฉุกเฉินที่มีตำแหน่งที่ตั้งของคุณอยู่ด้วย



อุปกรณ์มือถือบางเครื่องอาจไม่รองรับคุณสมบัตินี้

การตั้งค่าผู้ติดต่อฉุกเฉิน

คุณสามารถกำหนดผู้ติดต่อไว้ล่วงหน้าสำหรับการส่งข้อความหาในยามฉุกเฉิน

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส จัดการรายชื่อหลัก → สร้างรายชื่อหลัก → สร้างรายชื่อใหม่ หรือ เลือกจากรายชื่อ คุณสามารถสร้างรายชื่อใหม่ได้ หรือเลือกจากรายชื่อผู้ติดต่อ



อุปกรณ์มือถือบางเครื่องอาจไม่รองรับคุณสมบัตินี้

การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัย

ตั้งค่าให้อนุญาตหรือปิดกั้นการติดตั้งแอปพลิเคชันจากร้านค้าแอปนอกจาก Samsung Apps

ที่หน้าจอการตั้งค่า ทำเครื่องหมายเลือก แหล่งที่ไม่รู้จัก

การดูใบอนุญาตโอเพ่นซอร์ส

คุณสามารถดูข้อมูลใบอนุญาตโอเพ่นซอร์สได้

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ใบอนุญาตของโอเพ่นซอร์ส

การดูเวอร์ชันของ Gear Manager

ดูข้อมูลเวอร์ชัน Gear Manager ใน เวอร์ชัน Gear Manager

วิธีใช้

คุณยังสามารถเข้าถึงข้อมูลโดยใช้ Gear และแอปพลิเคชันอื่นๆ ได้

สัมผัส วิธีใช้ ที่หน้าจอ Gear Manager

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ก่อนติดต่อศูนย์บริการซัมซุง กรุณาลองใช้วิธีแก้ปัญหาดังต่อไปนี้ สถานการณ์บางอย่างอาจไม่สามารถใช้กับ Gear ของคุณได้

Gear ของคุณไม่ได้เปิดอยู่

เมื่อแบตเตอรี่คายประจุจนหมดเกลี้ยง Gear ของคุณจะไม่เปิดขึ้น ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนเปิด Gear

หน้าจอสัมผัสตอบสนองช้าหรือไม่ถูกต้อง

- ถ้าคุณติดแผ่นกันรอยหรืออุปกรณ์เสริมพิเศษเข้ากับหน้าจอสัมผัส หน้าจอสัมผัสอาจไม่ทำงานเป็นปกติ
- ถ้าคุณสวมถุงมือ ถ้ามือของคุณไม่สะอาดขณะที่แตะหน้าจอสัมผัส หรือถ้าคุณสัมผัสหน้าจอด้วยวัตถุแหลมคมหรือปลายนิ้วมือของคุณ หน้าจอสัมผัสอาจทำงานไม่เป็นปกติ
- หน้าจอสัมผัสอาจทำงานผิดปกติในสภาพที่มีความชื้นหรือเมื่อถูกน้ำ
- เริ่มต้น Gear ของคุณใหม่เพื่อล้างความบกพร่องของซอฟต์แวร์แบบชั่วคราว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ของ Gear คุณได้รับการอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุด
- หากหน้าจอสัมผัสเป็นรอยหรือเสียหาย ให้ไปที่ศูนย์บริการซัมซุง

Gear ของคุณค้างหรือมีความผิดพลาดร้ายแรง

หาก Gear ของคุณค้างหรือค้าง คุณอาจต้องปิดแอปพลิเคชัน และเริ่มต้นการทำงานของ Gear ใหม่อีกครั้งเพื่อให้ได้การทำงานกลับคืนมา ถ้า Gear ของคุณค้างและไม่ตอบสนอง กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิดปิดเครื่องเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วินาที เพื่อเริ่มต้นการทำงานใหม่

หากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข ให้ดำเนินการตั้งค่าใหม่จากโรงงาน ที่หน้าจอหลัก สัมผัส การตั้งค่า → รีเซ็ต Gear → ตกลง ก่อนที่จะดำเนินการคืนค่าจากโรงงาน อย่าลืมทำสำเนาเพื่อสำรองข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดที่เก็บไว้ใน Gear

ถ้าหากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง

อุปกรณ์บลูทูธอื่นไม่สามารถพบตำแหน่ง Gear ของคุณได้

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัติไร้สายบลูทูธถูกเปิดใช้งานใน Gear ของคุณ
- รีเซ็ต Gear ของคุณและลองอีกครั้ง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Gear ของคุณและอุปกรณ์บลูทูธอื่นอยู่ภายในขอบเขตการเชื่อมต่อบลูทูธ (10 ม.) ระยะห่างอาจแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่ใช้งานเครื่อง

หากคำแนะนำเหล่านี้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง

การเชื่อมต่อบลูทูธไม่สามารถทำได้ หรือ Gear ของคุณและอุปกรณ์มือถือหลุดจากการเชื่อมต่อ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัติบลูทูธที่ทั้งสองเครื่องถูกเปิดใช้งาน
- ตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งกีดขวางเช่นผนังกำแพงหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่ระหว่างเครื่อง
- ตรวจสอบว่าแอปพลิเคชัน Gear Manager ได้รับการติดตั้งในอุปกรณ์มือถือแล้ว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Gear ของคุณและอุปกรณ์บลูทูธอื่นอยู่ภายในขอบเขตการเชื่อมต่อบลูทูธ (10 ม.) ระยะห่างอาจแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่ใช้งานเครื่อง
- เริ่มต้นใหม่ทั้งสองเครื่อง และเริ่มต้น Gear Manager ที่อุปกรณ์มือถืออีกครั้ง

การโทรไม่มีการเชื่อมต่อ

- ตรวจสอบว่า Gear ของคุณเชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์มือถือ
- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่ออยู่นั้นสามารถเข้าถึงเครือข่ายมือถือที่ถูกต้อง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรสำหรับหมายเลขที่โทรออกที่อุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่ออยู่
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรสำหรับหมายเลขโทรเข้าที่ที่อุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่ออยู่

คู่สนทนาไม่สามารถได้ยินที่คุณพูดระหว่างการโทร

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้บังช่องไมโครโฟนภายใน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไมโครโฟนอยู่ใกล้ปากของคุณ

มีเสียงสะท้อนกลับระหว่างการโทร

ปรับระดับเสียง หรือเคลื่อนย้ายไปยังบริเวณอื่น

คุณภาพเสียงต่ำ

คุณอาจมีปัญหการเชื่อมต่อเนื่องจากการเชื่อมต่อเครือข่ายของอุปกรณ์มือถือ

ไอคอนแบตเตอรี่ว่างเปล่า

แบตเตอรี่ต่ำ ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่

แบตเตอรี่ไม่ได้รับการชาร์จอย่างถูกต้อง (สำหรับเครื่องชาร์จที่ผ่านการรับรองโดยซัมซุง)

- ตรวจสอบว่าคุณได้จัดวาง Gear ไว้บนแท่นชาร์จ และเชื่อมต่อแท่นชาร์จเข้ากับเครื่องชาร์จอย่างถูกต้อง
- ถ้าหากขั้วชาร์จสกปรก แบตเตอรี่อาจไม่ชาร์จตามปกติ หรือ Gear อาจดับ เช็ดขั้วสัมผัสสีทองและลองชาร์จแบตเตอรี่อีกครั้ง
- แบตเตอรี่ในเครื่องบางรุ่นอาจไม่สามารถเปลี่ยนได้โดยผู้ใช้ เพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ ให้ไปที่ศูนย์บริการซัมซุง

แบตเตอรี่หมดเร็วกว่าตอนที่ซื้อมาครั้งแรก

- เมื่อคุณนำ Gear ไปสัมผัสถูกอุณหภูมิที่เย็นมากหรือร้อนมาก ประจุที่ใช้ได้อาจลดลง
- อัตราการใช้แบตเตอรี่จะเพิ่มขึ้นเมื่อคุณใช้งานบางแอปพลิเคชัน
- แบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์สิ้นเปลือง และประจุที่ใช้ได้น้อยลงเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป

Gear ของคุณร้อนเมื่อสัมผัส

เมื่อคุณใช้งานแอปพลิเคชันที่ต้องการการประมวลผลมากขึ้น หรือใช้งานแอปพลิเคชันใน Gear เป็นเวลานาน Gear ของคุณอาจร้อนเมื่อสัมผัส ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของ Gear แต่อย่างไรก็ตาม

ปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเริ่มต้นกล้องถ่ายรูป

Gear ของคุณจะต้องมีหน่วยความจำและพลังงานแบตเตอรี่เพียงพอที่จะดำเนินการแอปพลิเคชันกล้องถ่ายรูป หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเริ่มต้นกล้องถ่ายรูป ให้ทดลองดังนี้:

- ชาร์จแบตเตอรี่
- ล้างหน่วยความจำบางส่วนโดยการลบไฟล์ออกจาก Gear ของคุณ
- เริ่มการทำงานของ Gear ใหม่ หากคุณยังมีปัญหากับแอปพลิเคชันกล้องถ่ายรูปหลังจากลองทำตามคำแนะนำเหล่านี้ ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง

คุณภาพภาพแย่กว่าในภาพตัวอย่าง

- คุณภาพของภาพของคุณอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมรอบข้าง และเทคนิคการถ่ายภาพที่คุณใช้
- ถ้าคุณถ่ายภาพในที่มืดหรือในอาคาร อาจปรากฏสัญญาณรบกวนในภาพ หรือภาพอาจหลุดโฟกัส

การเชื่อมต่อไม่สำเร็จเมื่อคุณเชื่อมต่อ Gear เข้ากับคอมพิวเตอร์

- ควรแน่ใจว่าสาย USB ที่คุณใช้สามารถใช้งานร่วมกับ Gear ของคุณได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งไดรเวอร์ที่ถูกต้องและอัปเดตเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว
- หากคุณใช้ Windows XP ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้ง Windows XP Service Pack 3 หรือสูงกว่าในคอมพิวเตอร์ของคุณ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้ง Samsung Kies อยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว

ข้อมูลที่จัดเก็บใน Gear สูญหาย

ทำการสำรองข้อมูลที่สำคัญที่เก็บใน Gear เสมอ มิฉะนั้น คุณอาจไม่สามารถกู้คืนข้อมูลได้ในกรณีที่ข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย ชัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลที่จัดเก็บใน Gear

มีช่องว่างขนาดเล็กปรากฏอยู่รอบด้านนอกของตัวเครื่องของ Gear

- ช่องว่างดังกล่าวเป็นคุณสมบัติของการผลิตที่จำเป็น และส่วนประกอบอาจมีการโยกหรือสั่นคลอนได้
- เมื่อเวลาผ่านไป แรงเสียดทานระหว่างส่วนประกอบอาจทำให้ช่องว่างนี้ขยายขึ้นเล็กน้อย

เนื้อหาบางส่วนอาจแตกต่างจาก Gear ของคุณ ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาค ผู้ให้บริการ หรือเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ และอาจมี การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

